

SDカードについて


本機は32GBまでのSDカードに対応しています（2011年6月現在）。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

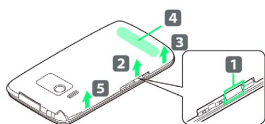

- ・音量ボタンと検索ボタン間のくぼみ（**1**）に指先をかけて、電池カバーを**2**の方向に持ち上げたあと、**3**の方向へ**4**の部分が外れるまで持ち上げ、**5**の方向へ持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す

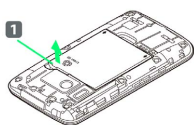

- ・電池パックの突起（**1**）を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3


SDカードを取り付ける

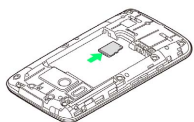

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・「カチッ」と音がするまで確実に差し込んでください。
- ・SDカード以外は取り付けないでください。

4


電池パックを取り付ける

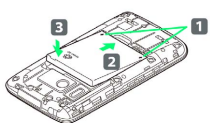

- ・矢印（**1**）面を上にして、本体と電池パックのツメ側を確実に合わせ、**2**の方向に押しつけながら、**3**の方向に押し込んでください。

5

電池カバーを取り付ける

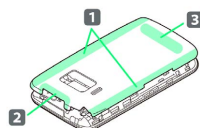

- ・電池カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着したあと、本体両側（**1**の部分）をしっかりと押し、上部（**2**の部分）と下部（**3**の部分）をしっかりと押し付けてください。
- ・本体と電池カバーの間にすき間がないことを確認してください。


SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切った状態で行ってください。

マウントの解除については「ストレージの設定」の「SDカードのマウント解除」を参照してください。

1


電池カバーを取り外す

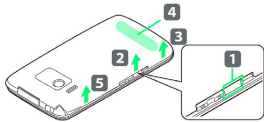

- ・音量ボタンと検索ボタンの間のくぼみ（**1**）に指先をかけて、電池カバーを**2**の方向に持ち上げたあと、**3**の方向へ**4**の部分が外れるまで持ち上げ、**5**の方向へ持ち上げて取り外します。

2


電池パックを取り外す



- ・電池パックの突起（**1**）を利用して、矢印の方向に持ち上げます。

3


SDカードを取り外す

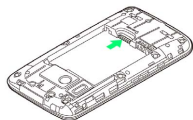

- ・SDカードを軽く押し込むと、SDカードが少し出ます。SDカードをまっすぐ引き出してください。

4


電池パックを取り付ける

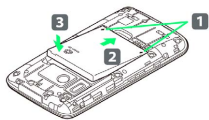

- ・矢印（**1**）面を上にして、本体と電池パックのツメ側を確実に合わせ、**2**の方向に押しつけながら、**3**の方向に押し込んでください。

5

電池カバーを取り付ける

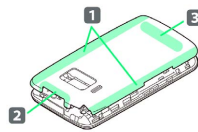

- ・電池カバーの向きを確認して本体に合わせるように装着したあと、本体両側（**1**の部分）をしっかりと押し、上部（**2**の部分）と下部（**3**の部分）をしっかりと押し付けてください。
- ・本体と電池カバーの間にすき間がないことを確認してください。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で   設定




2

ストレージ



3

SDカードのマウント解除  OK

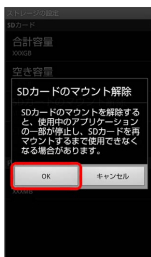

 SDカード内データを消去 が選択可能になります。


4

SDカード内データを消去




5

SDカード内データを消去

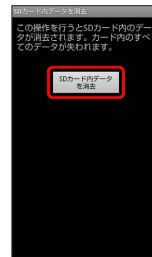

6

すべて消去

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカード利用時のご注意

動作確認結果について

SDカードの製造メーカーや容量など、最新の動作確認情報については次のウェブページをご覧ください。また、掲載されているSDカード以外については、動作しない場合がありますのでご注意ください。

<http://panasonic.jp/mobile/>

なお、掲載されている情報は動作確認の結果であり、すべての動作を保証するものではありませんので、あらかじめご了承ください。

データについて

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中／書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。