

マナーについて

マナーモードを利用する

周囲に迷惑がかからないよう、着信音や操作音などが鳴らないように設定できます。

- ・マナーモード中でも、カメラのシャッター音は鳴ります。

1

⏻ (長押し)



2

マナーモード



🚩 マナーモードが設定されます。


- ・マナーモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うとマナーモードが解除されます。
- ・🔇を押して着信音量を0にしてもマナーモードを設定できます。

電波offモードを利用する

電源を入れたまま、電波を発する機能をすべて無効にできます。

1

⏻ (長押し)

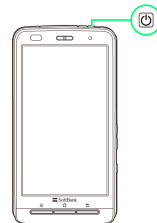

2

電波offモード



🚩 電波offモードが設定されます。

- ・電波offモードを設定しているときに、同様の操作を再度行うと電波offモードが解除されます。