


## ホーム画面のしくみ

ホーム画面は本機の操作の中心となる画面です。ホーム画面をカスタマイズして、アプリケーションのショートカットやウィジェット、フォルダを表示させることができます。

"タッチスピードセクター"には、タッチスピードセクター画面とグリッドホーム画面があります。

### ホーム画面の見かた（シート1）

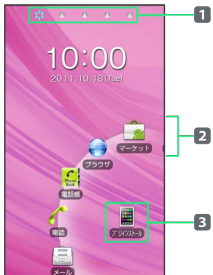

タッチスピードセクター画面（シート1）

項目	説明
1 インジケータ	ホーム画面の現在位置が表示されます。
2 タッチスピードセクター	グリッドホーム画面に配置されているアプリケーションのショートカットとフォルダのアイコンが表示されます。 タッチスピードセクターで、2階層目があるアイコンをタップしたときに表示されます。タップするとタッチスピードセクターは1階層目に戻ります。
3 1階層目の選択アイコン	

### ホーム画面の見かた（シート2以降）




グリッドホーム画面（シート2（～10））

項目	説明
1 インジケータ	ホーム画面の現在位置が表示されます。
2 クイック検索ボックス	Google検索を利用して、本機やインターネット上の情報などを検索することができます。
3 背景部分	ショートカットやウィジェット、フォルダを自由に配置できます。 すべてのグリッドホーム画面に表示されます。
4 ドック	アイコンをタップすると、タスクビューア、電話、メールを起動したり、アプリケーション一覧画面を表示できます。

## ホーム画面シートを切り替える

ホーム画面は、お買い上げ時は5つのシートに分かれています。グリッドホーム画面（シート2以降）をアイコンやウィジェットなどでカスタマイズして、便利に使用できます。ホーム画面を左右にフリックすると、シートを切り替えることができます。

- ・グリッドホーム画面（シート2以降）を表示しているときに  を押すと、タッチスピードセクター画面（シート1）に戻ります。



### New!アイコンについて

New!アイコンとは、新規に購入（ダウンロード）したアプリケーションを通知するマークのことで、タッチスピードセクター画面やグリッドホーム画面、アプリケーション一覧画面の新規アプリケーションの上に **New!** が表示されます。**New!** はアプリケーションを起動すると消去されます。