

静止画／動画を撮影する

静止画を撮影する

静止画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した静止画はSDカードに保存されます。

1


ホーム画面で (プリインストール) → (カメラ)



静止画撮影画面が表示されます。


2

カメラを被写体に向ける →

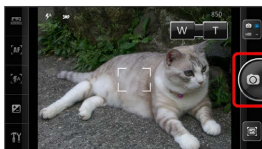

シャッター音が鳴り、静止画が自動的にSDカードに保存されます。

静止画撮影画面の見かた

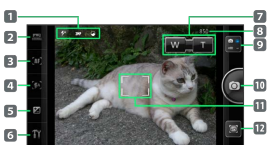

- 1 設定状態がアイコンで表示されます。
- 2 撮影モードを設定します。
- 3 ピントを合わせる方法を設定します。
- 4 フラッシュの発光方法を設定します。
- 5 露出値（明るさ）を調節します。
- 6 カメラのオプション機能を設定します。
- 7 ズームイン/ズームアウトします。
- 8 撮影可能枚数が表示されます。
- 9 動画撮影に切り替えます。
- 10 写真を撮影します。
- 11 被写体を合わせます（フォーカスフレーム）。
- 12 ポストビュー画面を表示します。

動画を撮影する

動画を撮影する前にSDカードを取り付けてください。撮影した動画はSDカードに保存されます。


1

ホーム画面で (プリインストール) → (カメラ)



静止画撮影画面が表示されます。


2

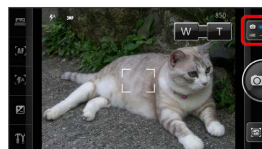

動画撮影画面が表示されます。

3

カメラを被写体に向ける →

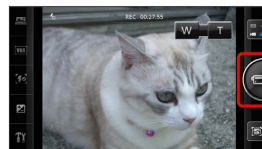


動画の撮影が開始されます。

4

撮影を終了するときは をタップ

動画の撮影が終了し、動画が自動的にSDカードに保存されます。

動画撮影画面の見かた

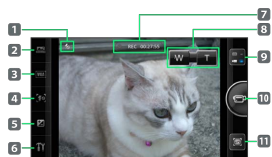

- 1 設定状態がアイコンで表示されます。
- 2 シーンを設定します。
- 3 画像サイズを設定します。
- 4 フラッシュの発光方法を設定します。
- 5 露出値（明るさ）を調節します。
- 6 カメラのオプション機能を設定します。
- 7 録画時間が表示されます。
- 8 ズームイン/ズームアウトします。
- 9 静止画撮影に切り替えます。
- 10 録画を開始/終了します。
- 11 ポストビュー画面を表示します。

設定状態を示すアイコン

静止画撮影画面と動画撮影画面に表示される、設定状態を示すアイコンの意味は次のとおりです。

項目	アイコン
フラッシュ	🔆 オート、🔆 強制発光、🔆 常時点灯、🔆 発光禁止
セルフタイマー	⌚ 3秒、⌚ 5秒、⌚ 10秒
画像サイズ	5MP 5M、3.7MP 3.7Mワイド、3MP 3M、2MP 2M、FWVGA FWVGA、VGA VGA
シーン	👤 人物、🌄 風景、🌃 夜景、🏃 スポーツ、🍷 料理、📷 逆光、📄 文字、❄️ 雪、🔥 夕焼け、🐾 ペット

💡 静止画/動画撮影について

静止画のファイル形式について

静止画のファイル形式はJPEGです。

動画のファイル形式について

動画のファイル形式は3GPPです。

ズームについて

画像サイズ5Mと3.7Mワイドではズームできません。

⚠️ カメラに関するご注意

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画/動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないように、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。