

SDカードを利用する

本機では、microSDメモ리카ード（microSDHCメモ리카ードを含む：以降「SDカード」と記載）が利用できます。
SDカードは、小さなお子様の手の届かないところで保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す



- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを自然に浮かせるようにして取り外します。

2

ガイドのロックを解除する

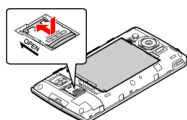

- ・ガイドを「OPEN」の矢印方向へスライドさせ、ロックを解除します。

3

保護カードを取り外す



- ・ガイドを起し、矢印の方向に保護カードをスライドさせて取り外します。

4


SDカードを取り付ける



- ・矢印の方向にSDカードをスライドさせて取り付けます。

5


ガイドをロックする

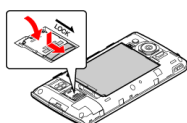

- ・ガイドを倒し、「LOCK」の矢印方向へスライドさせ、ロックします。

6

電池カバーを取り付ける

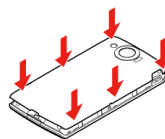

- ・電池カバーを本機に合わせて置き、電池カバーの周囲をゆっくり押し付けて取り付けます。（本機と電池カバーの突起や溝が、「カチッ」と合うように取り付けてください。）

SDカード利用時のご注意

SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

+ SDカードに関する操作

SDカードのマウントを解除する

MENU → 端末設定 → microSDと端末容量 → microSDの
マウント解除

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切って行ってください。

保護カードと同様の手順で取り外す

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
- ・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

MENU → 端末設定



2

microSDと端末容量 → microSDのマウント解除 → microSDをフォーマット



3

microSDをフォーマット



4

操作暗証番号を入力 → OK → すべて消去

🔲 フォーマットが始まります。