

文字入力について

キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトキーで行います。ソフトキーには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトキーは文字入力欄をタップすると表示されます。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）でのものです。



12キーボード




QWERTYキーボード

本機を横に向けると、ソフトキーも横画面用のものに切り替わります。



12キーボード

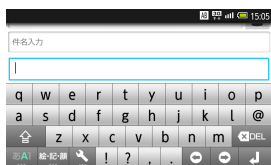

QWERTYキーボード

+ キーボードに関する操作

ソフトキーを切り替える

ソフトキー表示中に キーボード切替（縦画面） / キーボード切替（横画面）

Androidキーボードについて


本機では、「iWnn IME - SH edition」の他に、英数字入力に便利な「Androidキーボード」も利用できます。

文字入力欄（未入力時）をロングタッチ

Androidキーボード


- ・Androidキーボードでは、日本語は入力できません。

ソフトキーの見かた

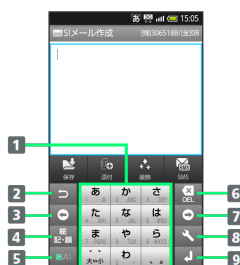


- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 文字種を切り替え
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、文字変換／スペース入力）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）

文字種（入力モード）を切り替える

「ひらがな漢字入力」、「半角英字入力」、「半角数字入力」は、 を押すたびに切り替えることができます。「全角カタカナ入力」など、他の文字種を入力するときは、次の操作で入力モードを切り替えます。

1

 をロングタッチ



2

文字種（入力モード）を選択











 文字種に応じたソフトキーが表示されます。

文字種マークについて

文字入力状態では、入力できる文字を示す「文字種マーク」が表示されます。



-  : ひらがな漢字入力
-  : 全角カタカナ入力
-  : 半角カタカナ入力
-  : 全角英字入力
-  : 半角英字入力
-  : 全角数字入力
-  : 半角数字入力
-  : 区点コード入力

+ 音声で文字を入力する

  **音声入力**  マイクに向かって話す