


家計簿をつける

レシートの内容を読み取り、品目、金額、合計金額を自動的に入力することができます。

文字の形やカラー、サイズなどによっては、正しく読み取れないものもあります。

家計簿に登録する

1

ランチャー画面で  (撮る家計簿Photoマネー)



 家計簿画面が表示されます。

2

レシート撮影

2010年12月1日	
1234547 お肉	¥150
1238941 おやつ	¥140
1239415 コーヒー	¥135
1232249 レイトオカス	¥248
1238656 ヨーグルト	¥120
合計	¥793

 レシート撮影画面が表示されます。

3


レシートを画面中央に表示

・日付、品目、合計金額をフレーム内におさめて、補助線と平行になるように撮影してください。

4

読取り


レシート	
日付	2010年12月1日
店舗	店舗が読み取れません
読取額	¥0
合計	¥793
商品一覧	
ダマシキ	¥150
おやつ	¥140
コーヒー	¥135
レイトオカス	¥248
ヨーグルト	¥120

 読取結果画面が表示されます。


・このあと、必要項目を選択して編集することもできます。

5

決定 → OK

 家計簿に登録されます。

家計簿画面の見かた

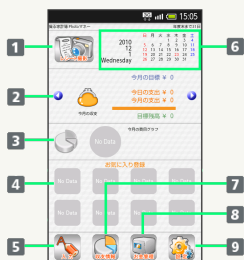

- 1 レシート撮影画面を表示
- 2 今月の収支／お財布／クレジットカードを表示（左右にフリック）
- 3 今月の費目グラフ
- 4 お気に入り登録
- 5 レシートを手動で入力
- 6 カレンダーを表示
- 7 各種収支情報をグラフで表示
- 8 今月の目標や給料日設定など
- 9 各種設定

+ 入力したレシートを確認する


家計簿画面でカレンダーを選択 → 日付を選択 → レシートを選択

・前／次の月に移動するときは ← / → を選択します。

収支情報をグラフで確認する


1

家計簿画面で **収支情報**

 グラフ選択画面が表示されます。





2

グラフを選択

 グラフが表示されます。

+ 撮る家計簿Photoマネーに関する操作

よく使う項目をお気に入りに登録する

家計簿画面で  → 必要項目を入力 →  → 必要項目を入力 →  → 

・登録したお気に入りを家計簿画面で選択すると、すぐに編集、登録ができて便利です。

給料日などを設定する

家計簿画面で  →  → 必要項目を入力 →  → 