


各部の名前とはたらき

前面 / 上面 / 底面

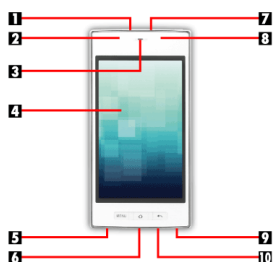


- 1 ストラップ取り付け穴 (上面)
- 2 スモールライト
- 3 受話口
- 4 ディスプレイ
- 5 外部接続端子 (底面)
- 6 イヤホンマイク端子 (上面)
- 7 電池カバーオープン用ツメ
- 8 明るさセンサー
- 9 マイク (底面)
- 10 HDMI端子 (上面)

背面



- 1 ホイップアンテナ (テレビ受信用)
- 2 赤外線ポート
- 3 スピーカー
- 4 カメラ
- 5 電池カバー
- 6 FeliCaマーク
- 7 モバイルライト

キー

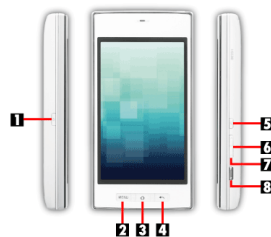

- 1 : 画面を消灯 / 点灯、電源ON / OFF (長押し)
- 2 : メニュー画面を表示
- 3 : ホーム画面に戻る、起動中のアプリケーション一覧を表示 (長押し)
- 4 : 1つ前の画面に戻る、通話終了 (長押し)
- 5 : 検索ウィンドウを表示、音声操作を開始 (長押し)
- 6 : 音量を調節
- 7 : マナーモードを設定 / 解除 (長押し)
- 8 : 静止画 / 動画を撮影、カメラを起動 (長押し)、スポットライトを点灯 (画面ロック解除画面で長押し)

ハードウェアキー



- 1 : ホーム画面に戻る、起動中のアプリケーション一覧を表示 (長押し)
- 2 : 1つ前の画面に戻る、通話終了 (長押し)
- 3 (中央) : 項目 / アイコンを決定、文字入力中の確定操作
- 4 (上下左右) : 項目 / アイコンを選択、文字入力中のカーソル移動
- 5 : 文字入力画面で英字を入力 (ひらがな漢字入力モード)、大文字を入力 (英字入力モード)
- 6 : 検索ウィンドウを表示、クイック起動 (他キーと同時押し)
- 7 : 文字入力画面で入力モードを切り替え
- 8 : フォーカスを表示、文字入力画面でスペース入力 / 変換
- 9 : 文字入力画面で絵文字入力モードに切り替え
- 10 : 文字入力画面で記号入力モードに切り替え
- 11 : メニュー画面を表示
- 12 : 文字入力画面でキーに印字されている文字を入力
- 13 : 文字入力画面で文字を消去
- 14 : 項目 / アイコンを決定、文字入力画面で確定 / 改行
- 15 : ショートカットキー (他キーと同時押し)、文字入力画面で「Fn」と同色の文字を入力 / 機能を起動

