

SDカードを利用する


本機では、microSDHCメモリカード（microSDメモリカードを含む：以降、「SDカード」と記載）が利用できます。
SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管／使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

SDカードを取り付ける

必ず電源を切った状態で行ってください。

1


電池カバーを取り外す

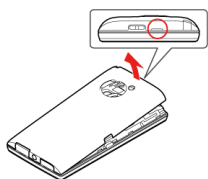

- ・○部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する

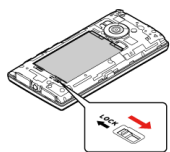

- ・ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す



- ・○部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

4


SDカードを取り付ける

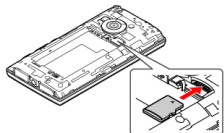

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカード以外のものは取り付けないでください。

5


電池パックを取り付ける



- ・印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

6


電池パックをロックする

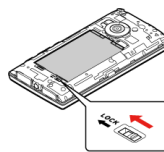

- ・ロックレバーを矢印の方向へ、スライドさせます。

7

電池カバーの穴と本体のイヤホンマイク端子を合わせる



- ・電池カバーの穴と○部（イヤホンマイク端子）を合わせます。

8


電池カバーと本体の溝を合わせる



- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、○部（溝）を「カチッ」と合わせます。

9

電池カバーを押さえる

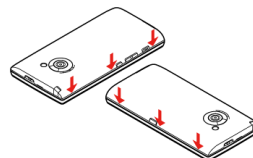

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

🔗 SDカードについて

付属のSDカード（試供品）について

- ・ 付属のSDカードには、お買い上げ時に「お試しコンテンツ」（試供品）があらかじめ保存されています。
- ・ 付属のSDカードは「お試しコンテンツ」を削除しても、使用することができます。
- ・ 削除した「お試しコンテンツ」は元に戻せません。ダウンロードなどによる再提供はいたしかねますので、ご注意ください。
- ・ 「お試しコンテンツ」は、SoftBank 005SH専用です。他機種では使用できません。
- ・ 付属のSDカードと「お試しコンテンツ」は、試供品のため保証の対象外となります。

SDカード利用時のご注意

- ・ SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
- ・ データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切ったり、電池パックを取り外したりしないでください。

+ SDカードのマウントを解除する


ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **microSDと端末容量**
→ **microSDのマウント解除**

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウントを解除したあと、本機の電源を切ったうえで、操作してください。

1


電池カバーを取り外す

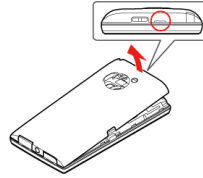

- ・ O部（電池カバーオープン用ツメ）に指をかけて、電池カバーを矢印方向へゆっくりと持ち上げるようにして取り外します。

2


電池パックのロックを解除する

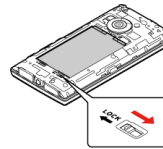

- ・ ロックレバーを矢印方向へスライドさせます。

3


電池パックを取り外す



- ・ O部（ツメ）に指をかけて、ゆっくりと上方向に持ち上げます。

4


SDカードを取り外す

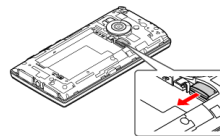

- ・ SDカードを指で軽く押さえて、矢印の方向へゆっくりと水平に引き抜いて外します。

5


電池パックを取り付ける



- ・ 印刷面を上にして、電池パックの先を合わせて取り付けます。

6


電池パックをロックする

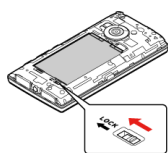

- ・ロックレバーを矢印の方向へ、スライドさせます。

7

電池カバーの穴と本体のイヤホンマイク端子を合わせる



- ・電池カバーの穴と○部（イヤホンマイク端子）を合わせます。

8


電池カバーと本体の溝を合わせる



- ・矢印方向に電池カバーを押さえて、○部（溝）を「カチッ」と合わせます。

9

電池カバーを押さえる

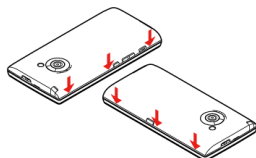

- ・矢印の位置を指でしっかりと押さえます。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。他の機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、電池パックが十分に充電された状態で行ってください。
- ・メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定**



2

microSDと端末容量



3


microSDのマウント解除



- ・項目名の表示が **microSDのマウント解除** から **microSDをマウント** に切り替わります。

4

microSDをフォーマット

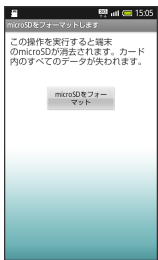

5

microSDをフォーマット



6

暗証番号入力欄をタップ




7

操作暗証番号を入力 → OK



8

すべて消去

 フォーマットが始まります。