

文字入力について

本機の文字入力は、スライド式の「ハードウェアキー」と、タッチパネルで操作できる「ソフトウェアキー」が利用できます。



ハードウェアキーについて

ハードウェアキーを利用するときは、本機の下部をスライドさせます。（オープンポジション）

- ・文字入力中にオープンポジションにすると、横画面になり、ソフトウェアキーが非表示になります。



- ・ハードウェアキーで文字を入力すると、画面下部に操作ガイドが表示されます。



ハードウェアキーについて

ハードウェアキーのはたらき（文字入力関連）



- 1 ローマ字変換で文字を入力
- 2 文字を確定
- 3 カーソルを移動
- 4 英字を入力（ひらがな漢字モード）、大文字を入力（英字入力モード）
- 5 文字種（入力モード）を切り替え
- 6 文字変換、スペース入力
- 7 絵文字を入力
- 8 記号を入力
- 9 起動中のアプリケーションに関する設定項目を表示
- 10 文字を削除
- 11 改行（文字入力中は、文字確定）
- 12 「Fn」と同色の文字を入力、ショートカットを起動

おもな文字入力用ショートカット

[Fn] と文字キーを組み合わせると同時に押すと、次の操作が簡単に行えます。

ショートカットキー	動作
[Fn] + [Z]	直前の操作の取り消し
[Fn] + [X]	文字列のカット（切り取り）
[Fn] + [C]	文字列のコピー
[Fn] + [V]	カット/コピーした文字の貼り付け


ソフトウェアキーについて

ソフトウェアキーには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

- ・ソフトウェアキーは、クローズポジションで文字入力欄をタップすると表示されます。
- ・本機を横に向けて、ソフトウェアキーも横画面用のものに切り替わります。
- ・ここでの説明は、お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）でのものです。
- ・12キーボード



- ・QWERTYキーボード

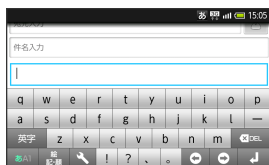

ソフトウェアキーのはたらき



- 1 文字を入力
- 2 文字を逆順に表示
- 3 カーソルを左に移動
- 4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
- 5 文字種（入力モード）を切り替え
- 6 文字を削除
- 7 カーソルを右に移動
- 8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、文字変換／スペース入力）
- 9 改行（文字入力中は、文字確定）

+ ソフトウェアキーに関する操作

12キーボード⇔QWERTYキーボードを切り替える

文字入力画面でソフトウェアキー表示中に **キーボード切替（縦画面）** / **キーボード切替（横画面）**

Androidキーボードについて

本機では、「iWnn IME - SH edition」の他に、英数字入力に便利な「Androidキーボード」も利用できます。

文字入力欄（未入力時）をロングタッチ **入力方法** **Androidキーボード**

- ・Androidキーボードでは、日本語は入力できません。

音声で文字を入力する

- ・入力方法を「iWnn IME - SH edition」に設定し、音声入力機能を有効にしているときに利用できます。

1

文字入力画面で **音声入力** マイクに向かって話す

話した内容が文字として入力されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ 音声入力機能を有効にする

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **言語とキーボード**
→ **iWnn IME - SH edition** → **音声入力** → **使用する**