

# 着信音やバイブを設定する

各種音量の設定、着信音やバイブパターンの変更など、音に関する設定を行うことができます。

メジャーアップデートを行うと、一部変更されます。おもな変更点については、こちらをご参照ください。

## 音量を設定する

1


ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音**



音設定画面が表示されます。

2

音量

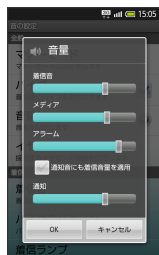

3

音量バーをスライド

・メールなどの通知音を着信音と同じ音量にするときは、**通知音にも着信音量を適用** をタップします。

4

OK

## 着信音を変更する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音**



音設定画面が表示されます。

2

着信音



3

着信音をタップ → **決定**

## バイブパターンを設定する

1

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音**



 音設定画面が表示されます。

2

**バイブのパターン**



3

パターンをタップ

・該当するバイブパターンで動作します。

4

**OK**

### + 着信音やバイブに関する設定

着信時にバイブレータを動作させるかどうかを設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **バイブ**

・ **バイブ** をタップするたびに、設定 (  ) / 解除 (  ) が切り替わります。

着信ランプのパターンや色を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **着信ランプ**  
→ **点滅パターン** / **点滅カラー** → **設定項目をタップ**  
→ **OK**

PC用メールなどの通知音の種類を設定する

ホーム画面で **MENU** → **端末設定** → **音** → **通知音** →  
設定項目をタップ → **決定**