

## 受信メールを確認する

S!メールやSMSは、自動的に受信されます。

お買い上げ時の設定では、添付ファイルを含む全文が自動的に受信されます。お客様のご契約内容に応じて所定の料金が発生いたしますので、ご注意ください。


海外では通信料が高額になる可能性がありますので、ご注意ください。

ハードウェアキーでの操作を中心に説明します。（項目をタップしても操作できます。）

### 受信したメールを確認する

1


メールを受信すると、着信音が鳴り、画面上部に  が表示

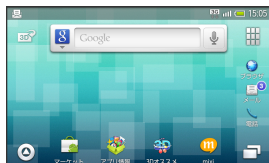


・メール受信のお知らせも表示されます。


2

画面上部をタップ

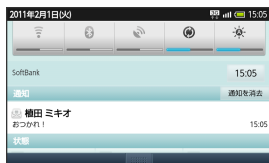


 ステータス画面が表示されます。



3


受信メールを選択   （中央）



 メール一覧画面（受信ボックス）が表示されます。

4


受信メールを選択   （中央）

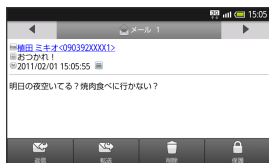

 メッセージ画面が表示されます。

## メール受信について

### 未読メール通知について

受信ボックスに未読メールがあるときは、アプリケーションのアイコンに未読メールの件数が表示されます。（ など）

### メール一覧画面（受信ボックス）のおもなマーク

-  : 未読メール
-  : 既読メール
-  : SMS
-  : 返信済みメール
-  : 転送済みメール
-  : 添付ファイルあり
-  : 保護
-  : メッセージ続きあり

## + メール受信に関する操作

### 自分のメールアドレスを確認する

メール一覧画面で **設定** → **メール・アドレス設定** 選択  
→ **☰** (中央)

・ My SoftBankに接続されます。以降は、画面の指示に従って操作してください。

### 受信ボックスの別のフォルダを表示する

メール一覧画面で **☰** (左右)

### メールを返信する

メッセージ画面で **返信** → **メール作成** → **送信**

### メールを転送する

メッセージ画面で **転送** → **メール作成** → **送信**

### 手動で受信する

メール一覧画面で **新着受信**

### メールの続きを受信する

メッセージ画面で **続きを受信**

・ **📧** を選択すると、受信するパートを選択できます。

### メール受信時の着信音を設定する

メール一覧画面で **設定** → **共通設定** 選択 → **☰** (中央) → **受信/表示設定** 選択 → **☰** (中央) → **音・パイプ・ランプ** 選択 → **☰** (中央) → **メロディ** 選択 → **☰** (中央) → **メロディを選択** → **☰** (中央) → **決定**

### 受信するS!メールを制限する

メール一覧画面で **設定** → **S!メール設定** 選択 → **☰** (中央) → **受信/表示設定** 選択 → **☰** (中央) → **メール受信方法** 選択 → **☰** (中央) → **受信方法** 選択 → **☰** (中央) → **設定項目を選択** → **☰** (中央)

・ **全受信(特定条件のみ)** を選択すると、条件設定の画面が表示されます。このときは、条件を設定して **完了** を選択します。

### サーバーのメールをすべて受信する

メール一覧画面で **☰** → **サーバーメール** 選択 → **☰** (中央) → **サーバー全メール受信** 選択 → **☰** (中央)