


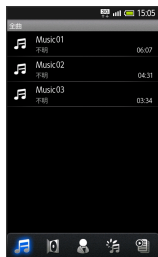
音楽を再生する（ミュージックプレーヤー）


インターネットで入手した音楽やパソコンから取り込んだ音楽を再生することができます。

ミュージックプレーヤーを利用する

1


ランチャー画面（カメラ・AV機能）で （ミュージックプレーヤー）





 ミュージックプレーヤー画面が表示されます。


2

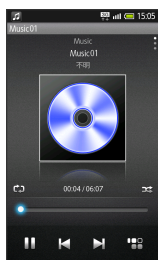

音楽をタップ



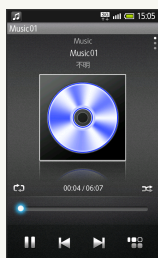


 音楽が再生されます。（再生画面）


 再生画面の見かた




 /  : 前/次の音楽を再生

 /  : 一時停止/再生

 : ミュージックプレーヤー画面の表示

 : リピート

 : シャッフル

+ ミュージックプレーヤーに関する操作

音量を調節する

再生中に  / 

画面表示を切り替える


再生画面で上下にフリック

再生位置を変更する

再生画面で再生位置バーをスライド


その他の設定について


検索やサウンド効果の設定などを行うことができます。


ミュージックプレーヤー画面で 

プレイリストを利用する

1

ランチャー画面（カメラ・AV機能）で （ミュージックプレーヤー）

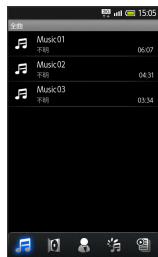



 ミュージックプレーヤー画面が表示されます。

2


  新規プレイリスト



3

入力欄をタップ  プレイリスト名を入力  はい

4


プレイリストをタップ  追加

5

音楽をタップ ( 表示)  適用

+ プレイリストに関する操作

プレイリストを再生する

ミュージックプレーヤー画面で  → プレイリストをタップ
→ 音楽をタップ

プレイリストを削除する

ミュージックプレーヤー画面で  → プレイリストをロング
タッチ →  →  削除