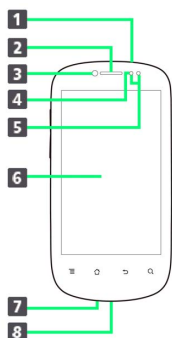
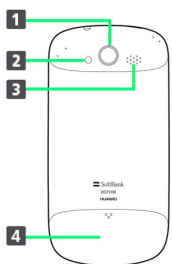


各部の名称とはたらき

本体について

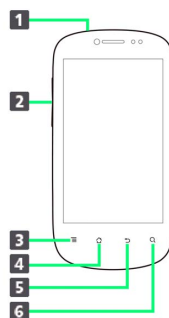









名称	説明
①3.5mmイヤホン端子	イヤホンを接続します。
②受話口	相手の音声聞こえます。
③フロントカメラ	自分を撮影するときなどに使用します。
④明るさセンサー	周囲の明るさを感知して、ディスプレイの明るさを調整します。
⑤近接センサー	本機で通話中に顔などが近付いたことを感知するためのセンサーです。
⑥ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作できます。
⑦送話口	自分の音声を送ります。
⑧外部接続端子	microUSBケーブルを接続します。



名称	説明
①カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
②フラッシュライト	カメラ撮影時に使用します。
③スピーカー	着信音やハンズフリー通話の音声などが流れます。
④リアカバー	リアカバーを開けてUSIMカードやSDカードの取り付け/取り外しをします。

キーについて



名称	説明
①電源キー ()	画面を消灯/点灯します。 長押しで電源ON/OFFを行います。
②音量大/小 キー ( / )	音量を調節します。
③メニューキー ()	メニュー画面が表示されます。
④ホームキー ()	ホーム画面が表示されます。 ロングタッチで最近使用したアプリケーションを表示します。
⑤戻るキー ()	前の画面に戻ります。
⑥検索キー ()	本機内やウェブページの情報を検索します。