

初期設定について

本機の電源を入れると、初期設定画面が表示され、日付やWi-Fiなどの基本的な設定をすることができます（「次へ」 / 「前へ」を選び を押し、各設定画面へ移動できます）。

日付と時刻に関する設定



+ 日付と時刻に関する設定

日付を自動的に設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **自動**

- ・ **自動** を選び を押すたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。

日付を設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **日付設定** **日付** を選択 / 入力 **設定**

- ・ **自動** を解除（）しているときに設定できます。

現在地の国や都市を手動で設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **タイムゾーンの選択** **国 / 地域** を選択

- ・ **自動** を解除（）しているときに設定できます。

時刻を手動で設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **時刻設定** **時刻** を選択 / 入力 **設定**

- ・ **自動** を解除（）しているときに設定できます。

時刻の表示形式を設定する


初期設定（日付と時刻）画面で **24時間表示**

- ・ **24時間表示** を選び を押すたびに、24時間表示（） / 12時間表示（）が切り替わります。

日付の表示形式を設定する

初期設定（日付と時刻）画面で **日付形式** **日付形式** を選択

位置情報に関する設定

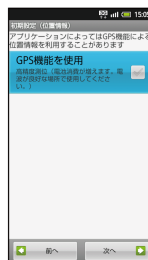

+ 現在地の位置情報取得にGPS機能を使用するかどうかを設定する

初期設定（位置情報）画面で **GPS機能を使用**

- ・ **GPS機能を使用** を選び を押すたびに、設定（） / 解除（）が切り替わります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

その他の設定



+ その他の設定

ソフトバンクWi-Fiスポットへの接続を設定する

初期設定（その他）画面で **ソフトバンクWi-Fiスポット** →
画面の指示に従って操作

- ・ご利用にあたっては、お申し込みが必要です。

Wi-Fiの使用を設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **Wi-Fi**
→ ●

- ・ **Wi-Fi** を選び ● を押すたびに、ON () / OFF () が切り替わります。

オープンネットワークの利用可能通知を設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **ネット**
ワークの通知 → ●

- ・ **ネットワークの通知** を選び ● を押すたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

Wi-Fiのスリープを設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **Wi-Fiのス**
リープ設定 → ● → **スリープ方法を選択** → ●

アクセスポイントを簡単に設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **Wi-Fi簡単**
登録 → ● → **AOSS方式** / **WPS方式** → ● → 画面
の指示に従って操作

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

表示されているアクセスポイントに接続する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **アクセ**
スポイントを選択 → ● → 画面の指示に従って操作

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

アクセスポイントを手動で追加する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **Wi-Fiネッ**
トワークを追加 → ● → **接続情報を入力** → **保存** →
●

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。

公衆無線LAN自動ログインを設定する

初期設定（その他）画面で **Wi-Fi設定** → ● → **公衆無線**
LAN自動ログイン → ● → **無線LANサービスを選択** →
● → **自動ログイン欄 ON** / **OFF** → ● → **ログイン**
ID/パスワードを入力 → **OK** → ●

- ・ Wi-Fiが「ON」 () のときに設定できます。
- ・ 設定方法は、サービス提供者や契約内容によって異なります。
- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Googleアカウントを取得する

初期設定（その他）画面で **Googleアカウント** → ● →
次へ → ● → **作成** → ● → **名前/ユーザー名を入**
力 → **次へ** → ● → **パスワードを入力** → ● → **パ**
スワード（確認用）入力欄を選択 → **パスワード（確認用）を**
入力 → ● → **次へ** → ● → **パスワードのヒント（真**
問、答え）を入力 → **予備のメールアドレスを入力** → ●
→ **作成** → ● → 画面の指示に従って操作

取得済みのGoogleアカウントでログインする

初期設定（その他）画面で **Googleアカウント** → ● → **次**
へ → ● → **ログイン** → ● → **ユーザー名/パスワ**
ードを入力 → **ログイン** → ● → **セットアップを完了**
→ ●

自分の情報を登録する

初期設定（その他）画面で **プロフィール設定** → ● → **情**
報を入力 → **MENU** → **保存** → ● → **はい** → ●

- ・ 入力欄を表示/追加するときは + を、消去するときは × を
選び ● を押します。

基本的な使いかたの確認

初期設定（その他）画面で **次へ** を選び **●** を押すと、基本的な使いかた画面が表示されます。

・基本的な使いかた画面は2画面あります。



+ 初期設定を終了する

初期設定（基本的な使いかた：2ページ目）で **完了** **➡** **●**

➡ **はい** / **いいえ** **➡** **●**