


充電する

電池パックは、必ず本機に取り付けた状態で充電してください。


ACアダプタで充電する

付属のACアダプタとmicro USBケーブルを使用して充電します。

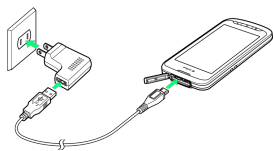


1

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

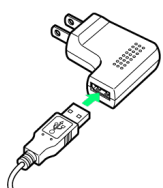

2


外部接続端子キャップを開ける

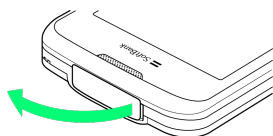

・くぼみから矢印の方向に開けます。


3


外部接続端子にmicro USBプラグを差し込む

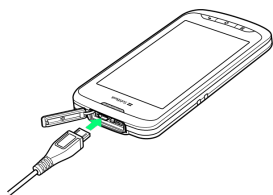

4


家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

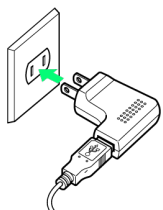

 充電が始まると、通知ランプが点灯します。

5


充電が完了したらACアダプタを外す

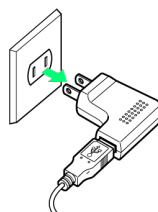

・ ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、micro USBケーブルを本機とACアダプタから抜きます。

6


外部接続端子キャップを閉じる

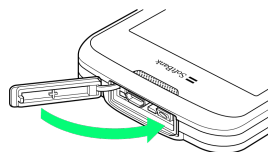

パソコンと接続して充電する


付属のmicro USBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を付けた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。

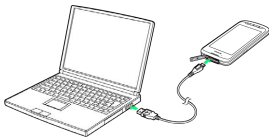

1


外部接続端子キャップを開ける

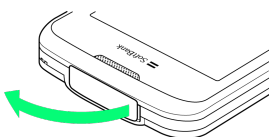

- ・くぼみから矢印の方向に開けます。


2

外部接続端子にmicro USBプラグを差し込む

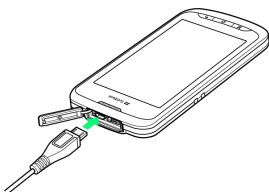

3

パソコンにUSBプラグを差し込む

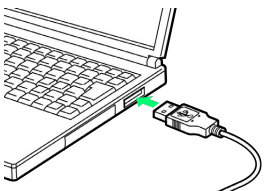


4

充電が完了したらmicro USBケーブルをパソコンと本機から抜く




5

外部接続端子キャップを閉じる

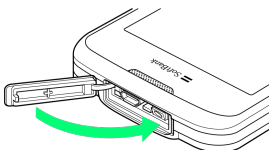


卓上ホルダー（オプション品）で充電する

卓上ホルダー（オプション品）と、付属のACアダプタとmicro USBケーブルを使用して充電します。

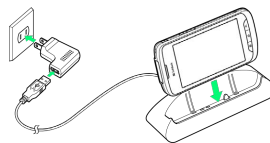


1

卓上ホルダー（オプション品）にmicro USBプラグを差し込む

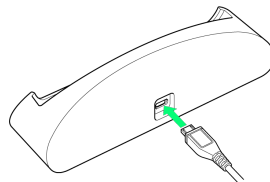


2

ACアダプタにUSBプラグを差し込む

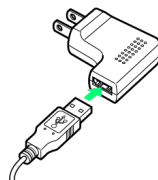


3

家庭用ACコンセントにACアダプタのプラグを差し込む

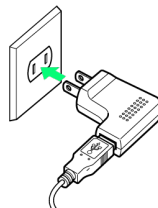


4

卓上ホルダーに本機を取り付ける

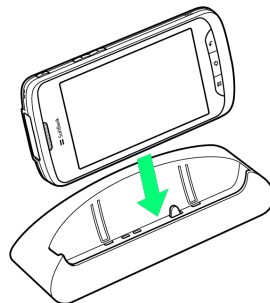

充電が完了したら卓上ホルダーから本機を取り外す

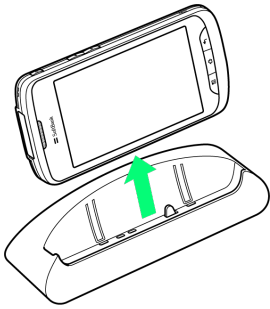

! 充電について

充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。充電は5℃～35℃の場所で行ってください。また、湿気の多いところでは充電しないでください。

指定品を使用してください

指定のACアダプタ、micro USBケーブルを使用してください。

端子部を掃除してください

電池パックの端子部、外部接続端子などを時々乾いた綿棒などで清掃してください。汚れていると接触不良の原因となる場合があります。

電源を入れたままの充電について

電源を入れたまま充電できますが、充電時間は電源を切ったときに比べて長くなります。

本機やACアダプタの発熱について

充電中は本機やACアダプタなどが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合にはただちに使用を中止してください。

外部接続端子キャップについて

充電後は、外部接続端子キャップをしっかりと閉じて使用してください。

充電中の着信について

充電中に電話がかかってきたときは、通常の着信と同様に着信音や振動（バイブレーション）でお知らせします。

パソコンでの充電について

ACアダプタを使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。