

LAN Wi-Fi

無線LANの基本設定 (SSID A)

SSID Aについて無線LANの基本的な設定を行います。
ここで設定する項目は次の通りです。

項目	説明
液晶画面にパスワードを表示する	チェックをすると、WPSボタンを続けて2回押したときに本体ディスプレイに現在接続中のSSIDのパスワードを表示します。
SSID	ネットワーク名 (SSID) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
WPAセキュリティキー	「認証方式」で「WPA-PSK」「WPA2-PSK」「WPA/WPA2-PSK」のいずれかを選択しているときに表示されます。セキュリティキーを入力します。
ネットワークキー1~4	「認証方式」で「自動」「Open」「Shared Key」のいずれかを選択し、「暗号化方式」が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
現在のネットワークキー	既定値のWEPキーを設定します。
APアイソレーション	LAN内の端末間の通信を許可するかどうかを設定します。
SSIDステルス	SSID情報が表示されないように設定します。

1

メニューリストで LAN Wi-Fi → LAN Wi-Fi基本設定



各項目を設定 → 適用

SoftBank 102HW 日本語 ヘルプ ログアウト

ホーム | 設定 | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

クイック設定
モバイルネットワーク設定
インターネットWi-Fi
LAN Wi-Fi
→ LAN Wi-Fi基本設定
LAN Wi-Fi詳細設定
LAN Wi-Fi MACフィルタ
DHCP
ルーター設定
システム

LAN Wi-Fi基本設定

暗号化モードがWEPまたはTKIPに設定されている場合、802.11nモードで動作しているWi-Fi機器は本端末にアクセスできない可能性があります。

無線LANで接続した端末から、Wi-Fi関連の設定を変更すると無線LANの接続が切れることがあります。再接続するには、Wi-Fi機器を再接続する必要があります。

液晶画面にパスワードを表示する

SSID A

SSID:

認証方式:

暗号化方式:

WPAセキュリティキー:

APアイソレーション:

SSIDステルス: オン オフ

SSID B

オン オフ

パスワードの表示

警告 本機能をご利用する場合、インターネットWi-Fiをご利用できません。本体のWPSキーによるモード切替もできなくなります。

SSID AのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

無線LANの基本設定 (SSID B)

SSID Bについて無線LANの基本的な設定を行います。

- ・ SSID Bを利用するには、インターネットWi-Fiをオフにする必要があります。インターネット接続はモバイルネットワークをご利用ください。
- ・ SSID BはWPA/WPA2の暗号化方式には対応していません。

ここで設定する項目は次の通りです。

項目	説明
SSID	ネットワーク名 (SSID) を設定します。
認証方式	認証方式を設定します。
暗号化方式	暗号化方式を設定します。
ネットワークキー1~4	「認証方式」で「自動」「Open」「Shared Key」のいずれかを選択し、「暗号化方式」が「WEP」のときに表示されます。WEPキーを入力します。
現在のネットワークキー	既定値のWEPキーを設定します。
APアイソレーション	LAN内の端末間の通信を許可するかどうかを設定します。
SSIDステルス	SSID情報が表示されないように設定します。


1

メニューリストで [LAN Wi-Fi](#) → [LAN Wi-Fi基本設定](#)



SSID Bを オン → 各項目を設定 → 適用

SSID B	
	<input checked="" type="radio"/> オン <input type="radio"/> オフ
SSID:	<input type="text" value="102HWb-XXXXXX"/>
認証方式:	<input type="text" value="Open"/>
暗号化方式:	<input type="text" value="WEP"/>
ネットワークキー1:	<input type="text" value="*****"/>
ネットワークキー2:	<input type="text" value="*****"/>
ネットワークキー3:	<input type="text" value="*****"/>
ネットワークキー4:	<input type="text" value="*****"/>
現在のネットワークキー:	<input type="text" value="ネットワークキー1"/> <small>携帯機器を使用して本機に接続する場合、ネットワークキー1を選択してください。</small>
APインテリジェン:	<input type="text" value="オフ"/>
SSIDステルス:	<input type="radio"/> オン <input checked="" type="radio"/> オフ
<input type="checkbox"/> パスワードの表示	
<input type="button" value="適用"/>	

 SSID BのLAN Wi-Fi基本設定が設定されます。

無線LANの詳細設定

ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
国	無線LANを使用する国名を設定します。
チャンネル	無線LANのチャンネルを設定します。
通信規格	無線LANの動作モードを設定します。
スタンバイ	外部電源に接続されていないときに無線LANを自動的に切断するかどうかを設定します。
スタンバイ遷移タイマー（分）	スタンバイが「オン」のときに無線LANを自動的に切断する時間を設定します。
周波数幅	周波数帯域幅を設定します。

1

メニューリストで [LAN Wi-Fi](#) → [LAN Wi-Fi詳細設定](#)



2

各項目を設定 → [適用](#)



 LAN Wi-Fi詳細設定が設定されます。

MACアドレスフィルタの設定

無線LAN端末のMACアドレスを登録して無線LAN接続の許可/禁止を設定し、セキュリティ機能を強化できます。

- ・無線LANの基本設定 (SSID B) でSSID Bをオンにしている場合は、MACアドレスフィルタでもSSID Bについて設定できます。

1

メニューリストで **LAN Wi-Fi** → **LAN Wi-Fi MACフィルタ**




2

LAN Wi-Fi MACフィルタで **許可** / **拒否** → **MACアドレスを入力** → **適用**



- ・入力したMACアドレスを削除した場合も同様に操作します。

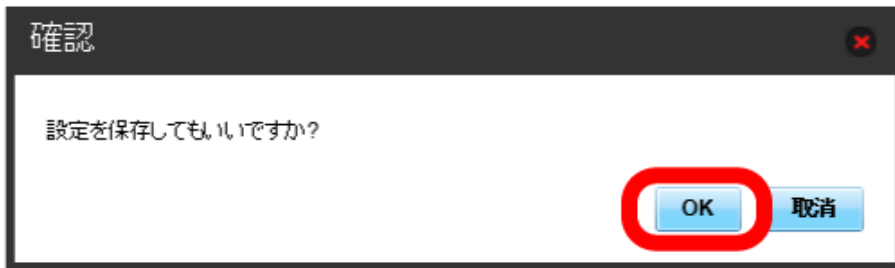

🚩 設定されます。

MACアドレスフィルタの解除

1

メニューリストで LAN Wi-Fi → LAN Wi-Fi MACフィルタ



2

LAN Wi-Fi MACフィルタで オフ → 適用





🚩 設定されます。

DHCP

LAN内の端末にIPアドレスを割り当てる機能を設定します。
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
IPアドレス	本機のプライベートIPアドレスを設定します。
サブネットマスク	サブネットマスクを設定します。
DHCPサーバー	DHCP機能を利用するかどうかを設定します。
開始IPアドレス	無線LAN端末に割り当てる最小のIPアドレスを設定します。
終了IPアドレス	無線LAN端末に割り当てる最大のIPアドレスを設定します。
DHCPリース時間 (秒)	IPアドレスのリース時間を設定します。

1


メニューリストで LAN Wi-Fi → DHCP




2

各項目を設定 → 適用



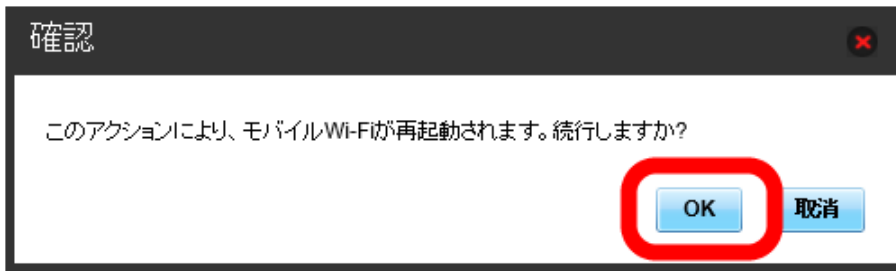

 本機が再起動されると、DHCPが設定されます。