

# メモ리카ードの情報について

本機に取り付けたメモ리카ードに保存されているファイルを、無線LANまたはUSB接続しているパソコンの102HW設定ツール上で確認することができます。

## メモ리카ードの共有を設定する

メモ리카ードの共有を設定します。  
ここで設定できる項目は次の通りです。

項目	説明
SDカード共有モード	メモ리카ードを共有する種類を設定します。 「Web共有モード」に設定すると、無線LANに接続されているパソコンでメモ리카ードを共有できます。
アクセスタイプ	「SDカード共有モード」が「Web共有モード」のとき、他のパソコンが操作できる範囲を設定します。
共有パス	「SDカード共有モード」が「Web共有モード」のとき、共有を許可する範囲を設定します。

1

メインメニューで **SDカード共有**



・メモ리카ードの共有を設定するには、102HW設定ツールへのログインが必要です。ログインしていない状態でもSDカード共有画面を表示できますが、設定を変更する場合は画面右上の「ログイン」をクリックしてログインしてください。

各項目を設定 → 適用

SoftBank 102HW

日本語 ヘルプ ログアウト

4G

ホーム | 設定 | 統計 | ソフトウェア更新 | SDカード共有

### SDカード共有

SDカード共有モード:

- Web共有モード Web共有のみ使用できます。
- USBアクセスのみ
- 共有なし

#### Web共有モード設定

空き容量	全領域
944.45 MB	966.73 MB

アクセスタイプ:

- 読取り専用
- 読取り/書き込み

共有パス:

- SDカード全体
- カスタム設定

/

選択

Web共有モードは[適用]をクリックした後に有効になります。

適用

共有フォルダのリストが表示されます。

## メモ리카ードの情報を確認する

本機に取り付けたメモ리카ードの内容を、無線LANまたはUSB接続したパソコンで確認します。

- ・この機能を利用するには、「SDカード共有」でSDカード共有モードを「Web共有モード」に設定しておく必要があります。

1

102HW設定ツールホーム画面で **SDカードの表示**




 SDカード共有画面が表示されます。

2

共有フォルダのリストで確認するフォルダをクリック → ファイルをクリック → ファイルを開く



 ファイルが表示されます。

- ・フォルダを移動する場合は、**上へ** をクリックすると直前のフォルダに戻ります。

## メモ리카ードに情報を登録する

本機に取り付けたメモ리카ードに、無線LANまたはUSB接続したパソコンから情報を登録します。

- ・この機能を利用するには、「Web共有モード設定」でアクセスタイプを「読取り／書込み」に設定しておく必要があります。

1

102HW設定ツールホーム画面で SDカードの表示




2

アップロード



3

参照... → 保存するファイルを選択 → アップロード

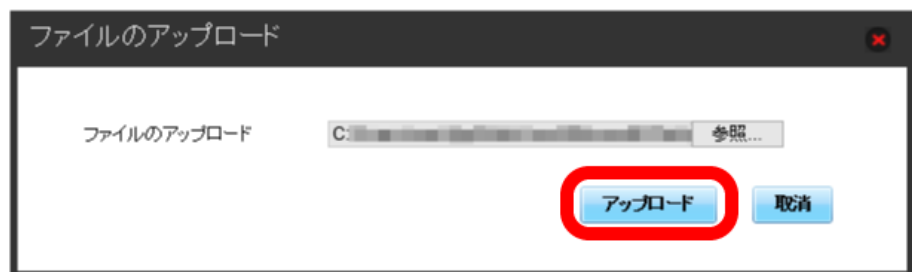

共有フォルダに登録されます。

## メモ리카ードの情報をパソコンに保存する

本機に取り付けたメモ리카ードの情報を、無線LANまたはUSB接続したパソコンに保存します。

- ・この機能を利用するには、「Web共有モード設定」でアクセスタイプを「読取り／書き込み」に設定しておく必要があります。


1


102HW設定ツールホーム画面で **SDカードの表示**



2

共有フォルダのリストで保存するファイルをクリック → **保存**

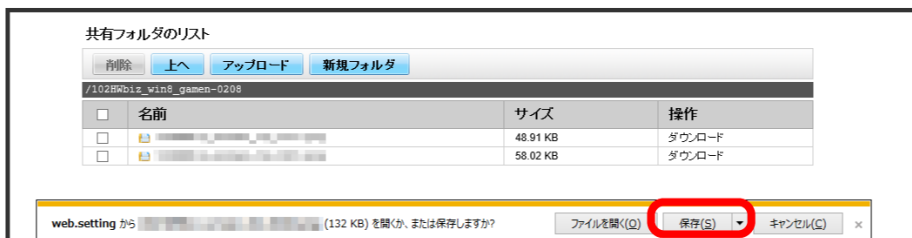

 パソコンに保存されます。

## メモ리카ードの情報を削除する

本機に取り付けたメモ리카ードの情報を、無線LANまたはUSB接続したパソコンで削除します。

- ・この機能を利用するには、「Web共有モード設定」でアクセスタイプを「読取り／書込み」に設定しておく必要があります。


1

102HW設定ツールホーム画面で **SDカードの表示**



2

共有フォルダのリストで削除するファイルにチェック → **削除**

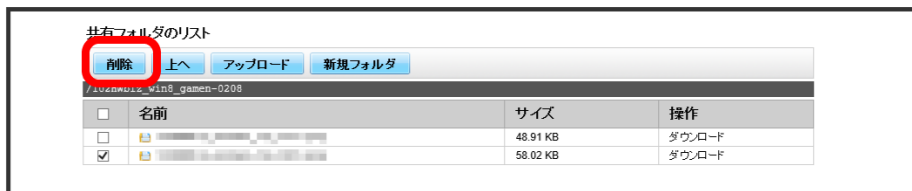

3

OK



共有フォルダのリストから削除されます。