



お気に入りを利用する

お気に入りを作成して音楽／動画を登録すると、お好みの音楽／動画をお好みの順番で再生できます。

お気に入り画面を表示する

1

ホーム画面で  → ランチャー画面（基本機能）で （音楽・動画）



2

音楽／動画リスト画面で **お気に入り**



 お気に入り画面が表示されます。

お気に入り画面について

お気に入り画面の見かたは次のとおりです。



- 1 音楽／動画リスト画面で★を付けた音楽／動画のリストを表示
- 2 お気に入りのリストを表示
- 3 ドラッグして項目を並び替え

お気に入りを作成する

1

お気に入り画面で **新しいお気に入りを作成**




2


文字入力欄をタップ → 名前を入力 → OK



3

お気に入りに追加する音楽を選択（ 表示） → **完了**

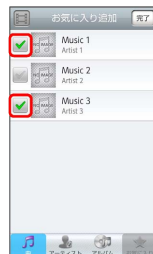

 お気に入りが作成されます。

お気に入りを編集する

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ



2

曲追加 / 動画追加 / 登録解除 / 名称変更 / リスト
削除 → 画面の指示に従って操作



編集したお気に入りが保存されます。

- ・お気に入りを削除したり、お気に入りから音楽／動画を解除しても、本体の音楽／動画は削除されません。

お気に入りの再生順を並び替える

1

お気に入り画面で対象のリストをタップ → 対象の音楽／動画の
☰ をドラッグして移動したい場所で指を離す



お気に入りの再生順が並び替わります。