

バーコードを読み取る

バーコードリーダーを利用する

バーコード（QRコードやJANコード）を読み取り、メモ帳へ登録するなどして利用できます。

1


ホーム画面で → → （読取カメラ）



読取カメラ画面が表示されます。

2

バーコード

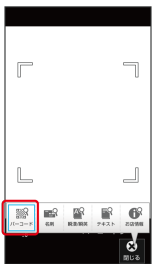

バーコードリーダー画面が表示されます。

・「バーコード」が表示されていないときは、 をタップします。

3

読み取るバーコードを画面中央に表示



自動的にバーコードが読み取られ、読取結果画面が表示されます。

+ バーコードリーダー利用時の操作

読み取り結果を利用する

読取結果画面で、メールアドレス/URL/電話番号をタップ → 各画面での操作

・読取結果画面で を押すと、読み取りデータとして登録したり、メモ帳に登録したりすることができます。

明るさを調整する

バーコードリーダー画面を上下にドラッグ

以前に登録した読み取りデータを確認する

バーコードリーダー画面で → データをタップ

ヘルプを確認する

バーコードリーダー画面で →

? こんなときは

- Q. バーコードリーダーが起動できない/自動的に終了する
- A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。

! バーコードリーダー利用時のご注意

バーコードの種類やサイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。