

ウェルカムシート（ロック画面）のしくみ

ウェルカムシート（ロック画面）は、電源を入れたときや、画面消灯（画面ロック設定）時に [🔒] を押したときに表示される、本機への入口となる画面です。

ウェルカムシート（ロック画面）では、画面ロックを解除したり、カメラやメール、電話を起動したりすることができます。

ウェルカムシート（ロック画面）の見かた



- 1 本機の状態や着信などをお知らせ
- 2 壁紙
- 3 画面ロックを解除（下向きにドラッグ）／アプリケーションを起動（上向きにドラッグしたあとアイコンをタップ）
- 4 電話着信やメール受信をお知らせ
- 5 時刻や天気などをお知らせ（左右にフリック）

画面ロックを解除する

1

ウェルカムシート（ロック画面）で、 [🔒] を下向きにドラッグ



画面ロックが解除されます。

- ・画面ロック解除方法を変更しているときは、画面の指示に従って操作してください。

アプリケーションを起動する

ウェルカムシート（ロック画面）からは、カメラ、電話、メールが起動できます。

1


ウェルカムシート（ロック画面）で、 [🔒] を上向きにドラッグ



アプリケーションのアイコンが表示されます。

2

起動するアプリケーションのアイコンをタップ

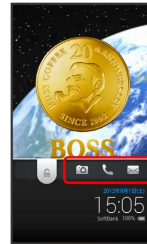

アプリケーションが起動します。

不在着信や新着メールがあるとき

ウェルカムシート（ロック画面）に「不在着信」や「新着メッセージ」と件数が表示されます。

「不在着信」や「新着メッセージ」を下向きにドラッグすると、内容を確認することができます。

