


# 各部の名称とはたらき

## 本体について



名称	説明
1 充電／着信ランプ	充電中や電話／メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 近接／明るさセンサー	周りの明るさなどを感知するセンサーです。
3 受話口	通話相手の声が聞こえます。
4 インカメラ	静止画や動画の撮影を行います。
5 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けます。
6 イヤホンマイク端子	指定品のマイク付ステレオイヤホンを接続します。
7 ディスプレイ	本機のディスプレイはタッチパネルです。指で直接触れて操作することができます。

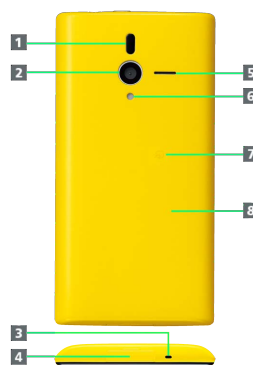

名称	説明
1 赤外線ポート	赤外線通信を行います。
2 カメラ	静止画や動画の撮影を行います。
3 送話口 (底面)	自分の声を通話相手に伝えます。
4 外部接続端子 (底面)	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。
5 スピーカー	音楽や動画、ワンセグの音声などが聞こえます。
6 モバイルライト	懐中電灯やカメラ撮影時のライトとして利用できます。
7 FeliCaマーク	おサイフケータイ®ご利用時に、リーダー／ライター (読み取り機) にかざします。
8 電池カバー	開けるとUSIMカードやSDカードを取り付け／取り外しできます。

## キーについて



名称	説明
1  (電源キー)	画面を消灯／点灯、電源ON/OFF (長押し)、携帯電話オプションを表示 (長押し)
2  (音量Downキー)	音量を下げる、マナーモードを設定／解除 (ウェルカムシート (ロック画面) または3ラインホームでロングタッチ)
3  (音量Upキー)	音量を上げる、モバイルライトを消灯、モバイルライトを点灯 (ウェルカムシート (ロック画面) でロングタッチ)

## ストラップの取り付けについて

電池カバーを取り外したあと、図のようにストラップ取り付け穴にストラップを通し、フックにストラップを掛けます。正しく掛けられていることを確認し、電池カバーを取り付けてください。

