

Bluetooth®機能を利用する

ヘッドセットなどのBluetooth®対応ハンズフリー機器と接続して利用することができます。また、Bluetooth®対応の携帯電話などと接続して、データをやりとりすることもできます。

Bluetooth®機能でできること

Bluetooth®機能は、パソコンやハンズフリー機器などのBluetooth®機器とワイヤレス接続できる技術です。次のようなことができます。

機能	説明
オーディオ出力	ワイヤレスで音楽などを聴くことができます。
ハンズフリー通話	Bluetooth®対応のハンズフリー機器やヘッドセット機器でハンズフリー通話ができます。
データ送受信	Bluetooth®機器とデータを送受信できます。

Bluetooth®機能を有効にする

1

アプリケーションシートで  (設定)  その他の設定




2

Bluetooth







 Bluetooth®画面が表示されます。

3

アクションバーの  (OFF)



 Bluetooth®機能が有効になります ( 表示) 。

・ Bluetooth®機能を無効にするときは、  をタップします ( 表示) 。

Bluetooth®機器を登録（ペア設定）する

近くにあるBluetooth®機器を検索し、本機に登録（ペア設定）します。ペア設定したBluetooth®機器には、簡単な操作で接続できます。

- ・あらかじめ、本機のBluetooth®機能を有効にしたうえで、ペア設定するBluetooth®機器を検出できる状態にしておいてください。

1


アプリケーションシートで （設定）  その他の設定



2

Bluetooth




 Bluetooth®画面が表示され、「使用可能なデバイス」欄に近くにあるBluetooth®機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

3

ペア設定する機器をタップ  画面の指示に従って機器を認証

 Bluetooth®機器が登録（ペア設定）されます（ペア設定後、ハンズフリー機器などは自動的に接続されます）。

- ・登録する機器によって、認証方法が異なります。

登録済みのBluetooth®機器と接続する

1

アプリケーションシートで （設定）  その他の設定



2

Bluetooth



 Bluetooth®画面が表示されます。

- ・「ペアリングされたデバイス」欄に、登録済みのBluetooth®機器が表示されます。


3

接続する機器をタップ

 タップした機器と接続されます。

Bluetooth®でデータを送信する（例：電話帳）

1

アプリケーションシートで （電話帳）



 電話帳画面が表示されます。


2

読みの行をタップ → 送信する電話帳をタップ



 電話帳詳細画面が表示されます。

3

アクションバーの （送信） → Bluetooth送信




4

はい → 機器をタップ

 データが送信されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

Bluetooth®でデータを受信する

相手からデータの受信要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、受信することができます。

1

ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く



2

Bluetooth® 通信通知をタップ → **承諾**




3

受信完了後、ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く

4


Bluetooth® 共有通知をタップ → 読み込むデータをタップ →

データ登録

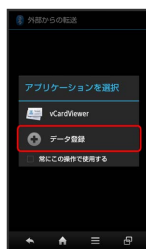

5

登録方法をタップ

 データが登録されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。



🔔 相手からの接続要求を受けて接続する

ペア設定している機器から接続要求があると、自動的に接続されます。また、どちらもペア設定を解除しているときは、本機を他の機器から検出できるようにしてから、相手機器を操作してください。接続要求を受けたあとは、画面の指示に従って操作してください。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

+ Bluetooth®接続時の操作

ペア設定を解除する

Bluetooth®画面で、解除する機器の   **ペアを解除**

接続しているハンズフリー機器などを切断する


Bluetooth®画面で、接続中の機器をタップ  **OK**

他の機器から本機を検出できるようにする



Bluetooth®画面で本機の端末名 (**SBM200SH** など) をタップ

- ・端末名の下が表示が「周辺のすべてのBluetoothデバイスに表示」に切り替わり、他の機器から本機が検出可能になります。
- ・一定時間経過すると、自動的に検出不可となり、ペア設定していない機器には本機が表示されなくなります。

他の機器からのモデム通信要求を受ける




相手からモデム通信 (インターネット接続) 要求があると、ステータスバーに  が表示されます。次の操作を行うと、要求を受けることができます。


ステータスバーを下向きにドラッグして、通知パネルを開く

 **モデム通信リクエスト通知をタップ**  **OK**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

本機のアラートをBluetooth®4.0対応機器に通知する

Bluetooth®画面で   **BT Smart設定**  **Alert Notification**

- ・タップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。
- ・ をタップすると、アラートの種類ごとの設定が行えます。

Bluetooth®4.0対応機器の操作で本機を鳴動させる

Bluetooth®画面で   **BT Smart設定**  **Find Me**

・タップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

本機と一定距離離れたとき、Bluetooth®4.0対応機器を鳴動させる

Bluetooth®画面で   **BT Smart設定**  **Proximity**

・タップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

Bluetooth®4.0対応機器の時計を本機の時計と同期させる

Bluetooth®画面で   **BT Smart設定**  **Time**

・タップするたびに、設定 () / 解除 () が切り替わります。

? こんなときは

Q. Bluetooth®機能を利用できない

A. 「機内モード」を設定していませんか。Bluetooth®機能を有効にした状態で「機内モード」を設定すると、一旦、Bluetooth®機能は無効となります。

! Bluetooth®機能利用時のご注意

接続について

本機は、すべてのBluetooth®機器とのワイヤレス接続を保証するものではありません。ワイヤレス通話やハンズフリー通話のとき、状況によっては雑音が入ることがあります。

データ送受信について

送受信したデータの内容によっては、互いの機器で正しく表示されないことがあります。