



NX!メールでメールやSMSを受信／返信する

新着メール／SMSを確認する

メールやSMSを受信すると、ステータスバーに  が表示され、ドックメニューの  (NX!メール) の右上には受信件数が表示されます。

1

ステータスバーを下にドラッグ



 通知パネルが表示されます。

2

新着メール通知をタップ



 受信したメールやSMSの詳細画面が表示されます。


・複数件受信した場合は受信メール一覧画面が表示されます。

メールに返信する

受信したメールに返信します。

1



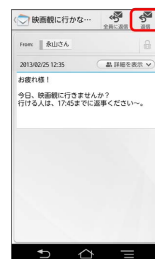

受信メール詳細画面で **返信**




 メール作成画面が表示されます。

・ **全員に返信** をタップすると、全員に返信できます。

2

件名入力欄をタップ  件名を入力  本文入力欄をタップ 
本文を入力  **送信**



 メールが送信されます。

・メール本文入力中は、**返信元メールを参照** を下にドラッグすると、元のメールの内容を表示できます。非表示にする場合は、**返信元メールを参照** を上にドラッグします。元のメールの文章をタップすると返信候補が表示され、利用したい候補をタップするとメール本文に入力することもできます。

3

OK


 メール送信が完了します。

メールを転送する

受信したメールを他の宛先に転送します。

1

受信メール詳細画面で **転送**

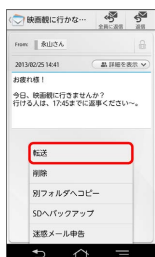

2

宛先 (To:) 入力欄をタップ メールアドレスを入力



- ・電話帳に登録されている名前やメールアドレスを入力すると、表示される候補から選択することができます。
- ・ **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** 宛先を選択しても入力できます。

3

件名入力欄をタップ 件名を入力 本文入力欄をタップ
本文を入力 **送信**



メールが送信されます。

- ・SMSを転送する場合は本文入力欄をタップ メッセージを入力 **送信** をタップしてください。

4

OK

メールの送信が完了します。

SMSに返信する

受信したSMSに返信します。

1

受信SMS詳細画面で **返信**



2

本文入力欄をタップ メッセージを入力 **送信**



SMSが送信されます。

- ・**返信元SMSを参照** を下にドラッグすると、元のSMSの内容を表示できます。非表示にする場合は、**返信元SMSを参照** を上にドラッグします。元のSMSの文章をタップすると返信候補が表示され、利用したい候補をタップするとSMS本文に入力することができます。

差出人の情報のコピー、電話帳へ登録、振り分け条件への追加などをする

受信メール/SMS詳細画面で差出人 (From:) 欄をタップ
目的のメニューをタップ 画面の指示に従って操作

- ・受信SMS詳細画面で差出人 (From:) 欄をタップした場合は、ダイヤル発信やSMSの作成などもできます。