

# 音楽を聴く (Playミュージック)


## 音楽を再生する


再生できるファイル形式 (拡張子) は、aac、mp4、m4a、mp3、3gp、3g2、amr、awb、mkv (音声のみの動画の場合)、wav、ogg、flac、wma、mid、xmf、mxmf、rtttl、rtx、ota、imyです。

・曲によっては、対応するファイル形式でも再生できない場合があります。

1

ホーム画面で  (Playミュージック)

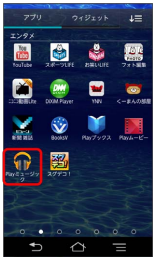

 ライブラリ画面が表示されます。


2


画面を左右フリックしてカテゴリ (「アルバム」など) を選択



3

項目をタップ  再生する曲をタップ

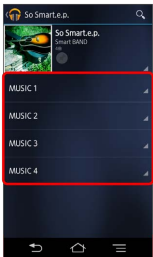

 曲が再生されます。

## 曲再生画面の見かた




- 1 曲のリストに戻る
- 2 曲名/アーティスト名
- 3 曲のイメージを表示/キューを表示
- 4 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 5 一時停止/再生
- 6 曲を検索
- 7 曲のイメージ表示/キュー表示を切り替え
- 8 次の曲を再生

曲再生画面でイメージを表示中に画面をタップすると曲の評価、再生時間、インジケータ、曲の長さ、シャッフル、リピートを表示/操作することができます。

## プレイリストを作成する

1

ホーム画面で (Playミュージック)

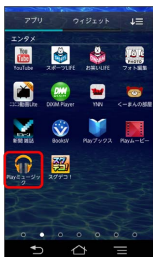

ライブラリ画面が表示されます。


2

画面を左右にフリックして「プレイリスト」タブを選択




3

新しいプレイリスト

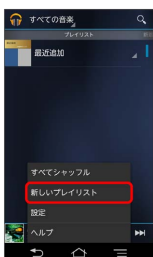

4


プレイリスト名を入力

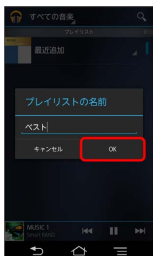

プレイリストが作成されます。


5

左右にフリックしてカテゴリを選択 プレイリストに追加する曲をロングタッチ プレイリストに追加

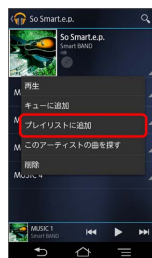

6

曲を追加するプレイリストを選択

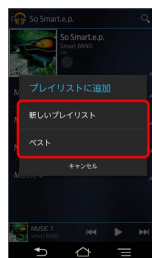

プレイリストに曲が追加されます。

### 画面ロック中の再生について

曲再生中に一定時間何も操作しないと画面ロックがかかります。このとき、 または指紋センサーを押すと、画面ロック解除画面に曲操作パネルが表示され、画面ロックを解除しなくても曲の再生操作ができます。

### 再生中の曲をプレイリストに追加する

ライブラリ画面または曲再生画面で曲名などの をタップ プレイリストに追加 曲を追加するプレイリストを選択

曲がプレイリストに追加されます。