

バーコードを読み取る


バーコード（QRコードやJANコード）を読み取って利用できます。


バーコードリーダーを利用する

1

ホーム画面で   （バーコードリーダー）



 バーコードリーダー画面が表示されます。


- ・利用規約などが表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。
- ・ヘルプ画面が表示されたときは、表示内容を確認して  をタップしてください。

2




3

バーコード読取

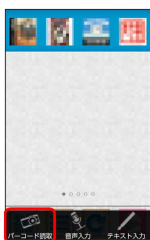

4

読み取るバーコードを画面中央に表示

 自動的にバーコードが読み取られ、読み取り結果が表示されます。