


充電する

お買い上げ時、本機は十分に充電されていません。はじめてお使いになるときは、必ず充電してからお使いください。
また、本機は使用していない状態でも放電します。長期間使用しなかった場合は、充電してから使用してください。
使用時間は、充電/放電の繰り返しにより徐々に短くなります。充電時間および使用時間の目安については、「仕様」を参照してください。


ACアダプタで充電する

付属のACアダプタとmicroUSBケーブルを使用して充電します。

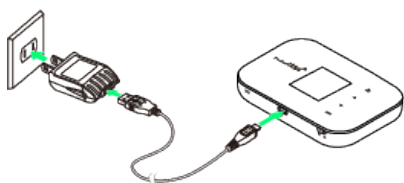


1

microUSBケーブルのUSBプラグをACアダプタに接続する

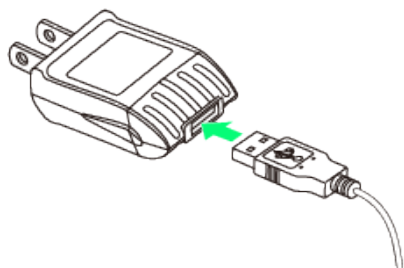


2

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に接続する

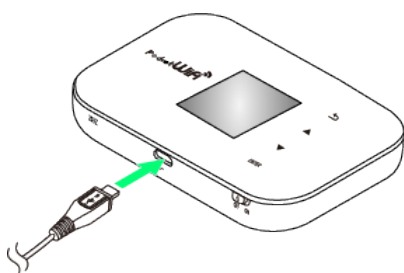


3

ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントに差し込む

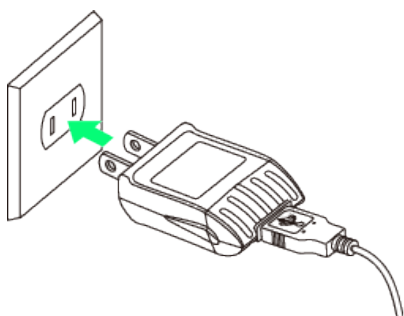

4

充電が完了したらACアダプタを外す

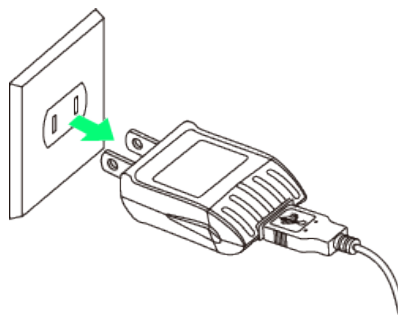

・ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜きます。

パソコンと接続して充電する


付属のmicroUSBケーブルを使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・パソコンの接続環境によっては、充電できない場合があります。




1

microUSBケーブルのmicroUSBプラグを本機の外部接続端子に接続する

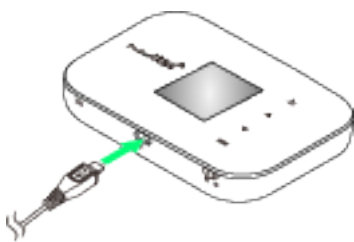

2


パソコンにUSBプラグを差し込む

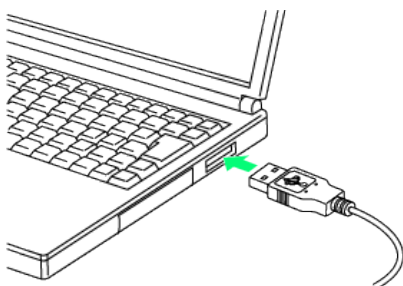

- ・本機をはじめてパソコンに接続したときは、デバイスドライバが自動的にインストールされます。

3

充電が完了したらmicroUSBケーブルをパソコンと本機から抜く

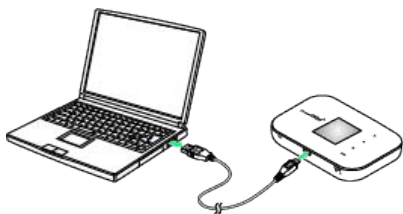

！ 充電について

充電条件について

低温下での充電は、十分な性能が得られません。充電は-10℃～45℃の場所で行ってください。また、湿気の多いところでは充電しないでください。

パソコンにmicroUSBケーブルで接続して充電する場合、本機の温度などにより充電されない場合がありますのでご注意ください。

付属品を使用してください

必ず付属のACアダプタを使用するか、付属のmicroUSBケーブルでパソコンに接続して充電してください。

パソコンでの充電について

ACアダプタを使用した場合より、充電に時間がかかります。また、接続するパソコンにより、充電にかかる時間が異なります。

本機やACアダプタの発熱について

充電中は本機やACアダプタなどが温かくなることがありますが、故障ではありません。ただし、極端に熱くなる場合には異常の可能性があるので、その場合にはただちに使用を中止してください。


長時間ご利用時のご注意

本機を長時間ご使用になる場合や充電中など、特に高温環境では熱くなることがありますので、ご注意ください。長時間肌にふれたまま使用していると、低温やけどになる恐れがあります。

USBケーブルの取り付けについて

USBケーブルを取り付けるときは正しい方向に無理なく取り付けてください。逆方向に取り付けようとすると、破損や故障の原因となります。

充電中のディスプレイ表示について

電源を切っている間でも、充電中はディスプレイにアニメーションが表示されます。充電が完了すると「100%」とが表示されます。