

本体メモリ／SDカードについて

本機は、SDカードに対応しています。

本機は最大64GBまでのSDカードに対応しています。ただし、すべてのSDカードの動作を保証するものではありません。

また、撮影した静止画や動画などのデータを保存する場所として、SDカードとは別に内蔵ストレージを利用することもできます。

メモリとSDカードについて

本機にはシステムメモリと内蔵ストレージの2種類のメモリがあります。システムメモリと内蔵ストレージ、SDカードの機能は次のとおりです。

- ・内蔵ストレージやSDカードの内容は、「KSfilemanager」を利用すると、データを確認したりフォルダやファイルのコピー／貼り付けによって管理したりすることができます。


種類	機能
システムメモリ	システムデータやアプリケーションがインストールされています。
内蔵ストレージ	撮影した静止画／動画、メールの添付データ、アプリケーションのデータ ¹ などが保存されます。 パソコンと接続してデータをやりとりすることもできます。 ²
SDカード	撮影した静止画／動画などを保存できます。 また、保存した音楽ファイルなどを本機で利用することができます。 パソコンと接続してデータをやりとりすることもできます。 ²

- 1 アプリケーションの設定などにより、データの保存先は異なります。
- 2 データのやりとりについては「本機内のデータをパソコンとやりとりする」を参照してください。

SDカードを取り付ける

1


スロットキャップを開ける

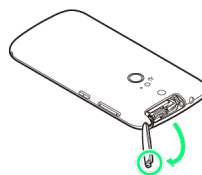

- ・ディスプレイ面を下に向けて行ってください。
- ・○の位置（凹部）に指をかけて、スロットキャップを矢印の方向に開けます。

2

SDカードを取り付ける

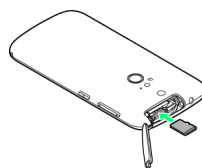

- ・端子面を下にして、SDカードをゆっくりと水平に奥まで差し込みます。
- ・SDカードスロットは、ディスプレイ面を下に向けた状態で上段にあります。
- ・SDカード以外のものは取り付けないでください。

3

スロットキャップを閉じる

- ・スロットキャップをしっかりと押して確実に閉じ、浮きがないことを確認します。
- ・お買い上げ時は、SDカード内の写真やビデオを閲覧したり、内蔵ストレージへコピーするためのメニューが表示されます。

SDカードをフォーマットする

市販のSDカードをはじめてお使いになるときは、必ず本機でフォーマットしてください。

- ・フォーマットすると、SDカード内のデータがすべて消去されます。ほかの機器で使用したSDカードをフォーマットするときは、あらかじめよく確認のうえ、操作してください。
- ・フォーマットは、充電しながら行うか、内蔵電池が十分に充電された状態で行ってください。

1

ホーム画面で   本体設定




2


ストレージ



3

SDカードのマウント解除  OK

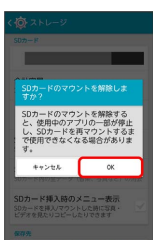

 項目名の表示が「SDカードのマウント解除」から「SDカードをマウント」に切り替わります。


4

SDカード内データを消去



5


SDカード内データを消去

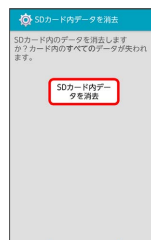


- ・「セキュリティ解除方法」の設定によっては、認証操作が必要です。

6

すべて消去

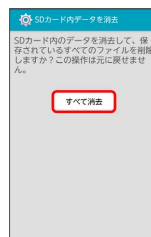

 SDカード内のデータがすべて消去されます。

SDカードのマウントを解除する

1

ホーム画面で   本体設定




2


ストレージ



3

SDカードのマウント解除  OK

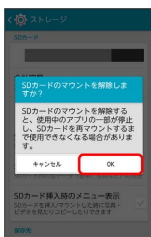


 項目名の表示が「SDカードのマウント解除」から「SDカードをマウント」に切り替わり、SDカードのマウントが解除されます。

SDカードを取り外す

必ずSDカードのマウント解除を行ってから取り外してください。

1


スロットキャップを開ける

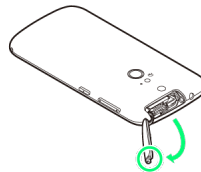

- ・ディスプレイ面を下に向けて行ってください。
- ・○の位置（凹部）に指をかけて、スロットキャップを矢印の方向に開けます。

2

SDカードを取り外す

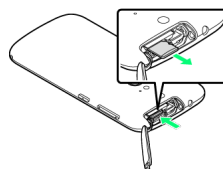

- ・SDカードを軽く押し込み、手を離します。SDカードが少し飛び出したら、ゆっくりと水平に引き抜いてください。

3

スロットキャップを閉じる

- ・スロットキャップをしっかりと押して確実に閉じ、浮きがないことを確認します。

❗ 内蔵ストレージ/SDカード利用時のご注意

データについて

内蔵ストレージ/SDカードの登録内容は、事故や故障によって、消失または変化してしまうことがあります。大切なデータは控えをとっておくことをおすすめします。なお、データが消失または変化した場合の損害につきましては、当社では責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

データの読み出し中/書き込み中について

データの読み出し中や書き込み中は、絶対に本機の電源を切らないでください。また、SDカードを取り外さないでください。

電池残量について

電池残量が少ないとデータの読み込みや書き込みができない場合があります。

microSDXCカードについて

本機は、SDXC規格のSDカード（microSDXCカード）に対応しています。microSDXCカードは、SDXC規格対応機器でのみご使用いただけます。

SDXC規格非対応機器とのデータのやりとりについて

本機とSDXC規格非対応機器との間でデータをやりとりするときは、本機と相手機器の両方の規格に準拠したmicroSDカードまたはmicroSDHCカードをご使用ください。本機で使用したmicroSDXCカードをSDXC規格非対応機器に取り付けると、データが破損することがあります。また、フォーマット（初期化）を促すメッセージが表示された場合は、実行しないでください。フォーマットすると、microSDXCカード内のデータはすべて消去され、異なるファイルシステムに書き換えられます。そのため、本来の容量で使用できなくなることがあります。データが破損したmicroSDXCカードを再使用するには、SDXC規格対応機器でフォーマットする必要があります。

SDカードの取り扱いについて

SDカードは、小さなお子様の手の届かない所で保管/使用してください。誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。