


電源を入れる／切る

電源を入れる

本機の電源を入れ、ホーム画面を表示します。

1


⏻ (長押し)

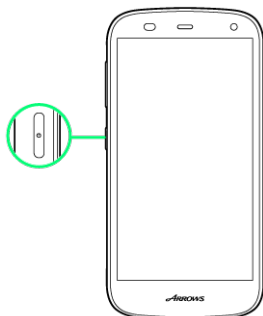

🚩 ロック画面が表示されます。

2

🔒 を任意の方向にスライド (スワイプ)

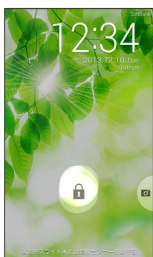


🚩 ホーム画面が表示されます。

- ・お買い上げ時は、指紋センサーを指でスライドしても画面ロックが解除されます。
- ・はじめて電源を入れたときは、初期設定ガイダンスが起動します。設定については「初期設定を行う」を参照してください。
- ・一定の時間、何も操作しないと画面が消灯してスリープモードになります。ロック画面を表示するには、⏻ / 指紋センサーを押します。

電源を切る

1

⏻ (長押し)

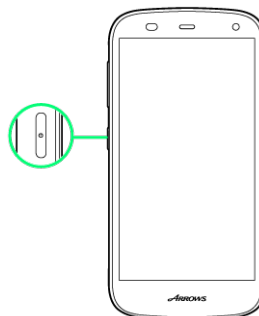

🚩 携帯電話オプション画面が表示されます。

2

電源を切る



3

OK



🚩 電源が切れます。

+ 再起動／セーフモード利用時の操作

再起動する

携帯電話オプション画面で **再起動**

セーフモードを起動／解除する

携帯電話オプション画面で **再起動** をロングタッチ → **OK**

- ・セーフモードが起動すると、画面左下に「セーフモード」と表示されます。
- ・再起動すると、セーフモードは解除されます。