

ホーム画面をアレンジする



ホーム画面の壁紙を設定したり、ショートカットやウィジェット、フォルダを追加してアプリケーションやデータに簡単にアクセスできます。

壁紙を変更する

1

ホーム画面で  



・ホーム画面の何も無いところをロングタッチ   をタップしても操作できます。

2

ギャラリーの画像 / ライブ壁紙 /   を選択 

 壁紙が設定されます。

・設定した壁紙によっては、操作が異なる場合があります。画面の指示に従って操作してください。


テーマを変更する

壁紙などホームテーマを一括で変更します。

1


ホーム画面で   



 テーマ設定画面が表示されます。

2

テーマを選択 

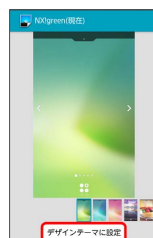

 テーマが設定されます。


ショートカットを追加する

アプリケーションのショートカットを追加します。

1


ホーム画面で 




 ランチャー画面が表示されます。

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

対象のアプリケーションをロングタッチ 

 ショートカットが追加されます。

ショートカットのアイコンを変更する

ホーム画面上のショートカット、ドックメニューのアイコンデザインを変更します。

1

ホーム画面で   アイコン変更




 変更可能なアイコンに枠が表示されます。


2


デザインを変更するアイコンをタップ




 アイコン変更の一覧画面が表示されます。

3

デザインの種類のタブをタップ  アイコンのデザインを選択

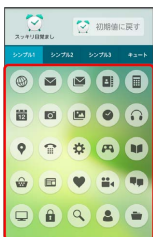

 ホーム画面に戻り、アイコンが変更されます。

- 元に戻すときは、アイコン変更の一覧画面で表示される **初期値に戻す** をタップします。
- ショートカットアイコンのデザイン変更は、「NX!ホーム」でのみ操作できます。

ウィジェットを追加する

追加できるおもなウィジェットは次のとおりです。

ウィジェット名	機能・サービス
-ダッシュボード	歩数や消費カロリー、天気情報などのお好みの情報を最大4つまで表示します。
-時計（スッキリ目覚まし）	デジタル時計を表示します。
-時計/天気（スッキリ目覚まし）	デジタル時計と天気、日付を表示します。
-天気（4×1） ／（4×2）	設定した地域の天気情報を表示します。
-歩数計（4×1） ／（4×2）	歩数、活動量、消費カロリーを表示します。
-時計/日付/天気（スッキリ目覚まし）	アナログ時計と日付、天気を表示します。
-時計シンプル（スッキリ目覚まし）	シンプルな時計を表示します。
-時計でか文字（スッキリ目覚まし）	大きな文字の時計を表示します。
-歩数計（ウォーキング×フラワー） ／（シンプル） ／（世界一周）	歩数を表示します。歩数に応じてイラストが変化します。
（4×1）音声アシスト	知りたいことを話しかけると声で教えてくれるアプリケーションです。
アナログ時計	アナログ時計を表示します。
ウルトラ統合検索	検索するサイトを選択して検索ができます。
おすすめのコンテンツを楽しむ	Google Playのおすすめコンテンツを表示します。
シンプルメニュー	シンプルメニューを貼り付けられます。
スッキリ目覚まし	スッキリ目覚ましの設定状況確認と設定起動ができます。
デジタルクロック	小さめのデジタル時計を表示します。
フォトギャラリー	ホーム画面に静止画を貼り付けられます。
フォトシール 2×2/4×1/ 4×2	ホーム画面に静止画を貼り付けられます。
ブックマーク（ブラウザ） ／（Chrome） （3×2） （1×1）	ホーム画面にブラウザ/Chromeのブックマークを貼り付けられます。

ミュージックプレイリスト	ホーム画面にPlayミュージックのプレイリストを貼り付けられます。
メール	特定のフォルダ内にあるインターネットメールを表示します。
近況アップデート	Facebookの近況をアップデートできます。
経路を検索	ナビを利用できます。
再生-マイライブラリ	マイライブラリや動画、書籍などを貼り付け、再生や閲覧ができます。
書籍	Google Playからダウンロードした書籍を貼り付け、閲覧できます。
睡眠ログ	最新の睡眠データを表示します。タップすると、アプリケーションを起動します。
静止画/静止画3分割	ホーム画面に静止画を貼り付けられます。スライドショーも利用できます。
設定をショートカットとする	設定メニューの任意の設定項目を起動できます。
直接メッセージを送る	登録している連絡先にSMSを送信します。
直接発信	登録している連絡先に電話を発信します。
予定表	今日の日付/予定を表示します。
Facebookボタン	近況や写真などを投稿できます。
Gmail	Gmailの到着メールなどを表示します。
Gmailのラベル	Gmailのラベルを貼り付けて、すぐに内容の確認ができます。
Google Now	本機内のスケジュール情報やGPSによる現在位置情報などと連携し、必要なときに必要な情報を提供します。
Google Play ブックス	Google Playからダウンロードした書籍の一覧を貼り付け、閲覧できます。
Google Play ミュージック	Playミュージックを利用できます。曲の評価、再生、一時停止、曲送りが操作できます。
Google+投稿	Google+にアップされている投稿を表示します。
Google検索	Google検索を利用できます。
NFC/おサイフケータイ設定	NFC/おサイフケータイ®の設定ができます。
NX!電話帳 (4x1) / (1x1)	登録している連絡先を表示し、電話やメールなどを送信することができます。
Playストア	Google Playのおすすめのコンテンツを表示します。
SoftBankメール (簡易表示) / (詳細表示)	SoftBankメールを起動します。
wityou	お客様に合わせたお得なクーポンを配信します。
Y!乗換案内 (4x1) / (1x1)	全国の鉄道、バス、飛行機、フェリーを使った乗り換えルートを調べられます。駅やバス停だけでなく、住所や施設名で指定できます。また、時刻表や運行情報、路線図も見られます。

Yahoo! JAPAN	ホーム画面をもっと便利にする、Yahoo! JAPAN公式ウィジェットです。 検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、ニュースや天気を簡単に確認することができます。 また、Yahoo! JAPANトップページをワンタップで開くこともできます。
Yahoo! JAPAN for SoftBank (4x1) / (4x2)	検索窓からすぐにYahoo!検索をしたり、ニュースや天気を簡単に確認することができます。 また、Yahoo! JAPANトップページをワンタップで開くこともできます。
YouTube	YouTubeのおすすめ動画を表示します。

1

ホーム画面で ウィジェット一覧



ウィジェット一覧（ランチャー画面）が表示されます。

2

対象のウィジェットをロングタッチ 追加する位置へドラッグ

ウィジェットが追加されます。

- ・ **アプリ** をタップするとアプリケーション一覧（ランチャー画面）を表示することができます。
- ・ ホーム画面上で、ウィジェットを追加する位置をロングタッチ 追加するウィジェットをタップしても追加できます。

フォルダを追加する

1

ホーム画面で対象のアプリケーションのショートカットをロングタッチ



2

ドラッグして同じフォルダに格納するショートカットの上で指を離す

フォルダが追加されます。

+ ホーム画面のアレンジ時の操作

ウィジェットやショートカット、フォルダを移動する

ホーム画面で対象のウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッチ → 移動する位置にドラッグ

ウィジェットやショートカット、フォルダを削除する

ホーム画面で対象のウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッチ → **ホームから削除** ヘドラッグ

・対象のウィジェットやショートカット、フォルダをロングタッチ → 上にフリックしても削除できます。

ウィジェットのサイズを変更する

ウィジェットをロングタッチ → 表示されたサイズ変更のための枠をドラッグ

・サイズ固定されたウィジェットはサイズを変更することができません。

フォルダ名を変更する

ホーム画面で対象のフォルダをタップ → ウィンドウ上部のタイトルバーをタップ → フォルダ名を入力 → **確定**

ホーム画面を並べ替える

ホーム画面で **ホーム設定** → **ページ編集** → 対象のホーム画面をロングタッチ → 移動する位置にドラッグ

・ホーム画面で上にフリックしても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面を削除する

ホーム画面で **ホーム設定** → **ページ編集** → 対象のホーム画面をロングタッチ → **削除** ヘドラッグ → **OK**

・ホーム画面で上にフリックしても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面を追加する

ホーム画面で **ホーム設定** → **ページ編集** → **+**

・ホーム画面で上にフリックしても、ホーム画面のサムネイルを表示できます。

ホーム画面の詳細を設定する

新着通知、ステータスバータブ、スライドナビ、タッチヘルパーガイドを表示するかどうかを設定します。

ホーム画面で **ホーム設定** → **ガイド表示** → 各項目を設定

ホーム画面をループ表示にするかどうかを設定する

シートを切り替えるために同じ方向にフリックを繰り返すと、もとのシートに戻るようにするかどうかを設定します。

ホーム画面で **ホーム設定** → **ループ** → **ループする** / **ループしない**

・お買い上げ時は「ループする」に設定されています。

表示アイコンの数を変更する

ホーム画面に表示するアイコンの数を変更できます。

ホーム画面で **ホーム設定** → **表示アイコン数** →

表示アイコン数を選択

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。