

音楽を聴く (Playミュージック)


音楽を再生する

再生できるファイル形式 (拡張子) は、aac、mp4、m4a、mp3、3gp、3g2、amr、awb、mkv (音声のみの動画の場合)、wav、ogg、webm、flac、wma、mid、xmf、mxmf、rtttl、rtx、ota、imyです。

- ・曲によっては、対応するファイル形式でも再生できない場合があります。

1

ホーム画面で   (Playミュージック)

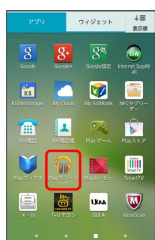

 Playミュージック画面が表示されます。


- ・はじめて起動したときは、「アカウントを追加」/「後で行う」の選択画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。

2

音楽を聞こう





 曲のリスト画面が表示されます。

- ・「マイライブラリ」をタップすると、カテゴリ別にアイテムを選択することができます。
- ・マイライブラリ画面やプレイリスト画面が表示された場合は、 をタップすると、Playミュージック画面が表示されます。


3

項目をタップ  再生する曲をタップ

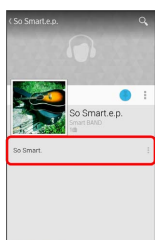

 曲が再生されます。

曲再生画面の見かた

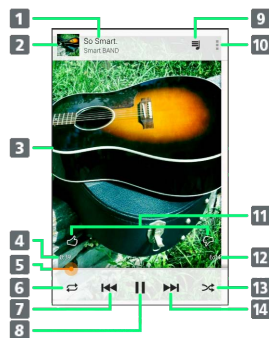



- 1 曲名/アーティスト名
- 2 曲のイメージ表示/キュー表示を切り替え
- 3 曲のイメージを表示
- 4 再生時間
- 5 インジケータ
- 6 全曲リピート/1曲リピート/通常再生を切り替え
- 7 前の曲を再生/現在の曲を最初から再生
- 8 一時停止/再生
- 9 キューを表示
- 10 プレイリストへの追加、アーティストへの移動、アルバムへの移動、キューの消去/保存
- 11 曲の評価
- 12 曲の長さ
- 13 シャッフル再生をON/OFF
- 14 次の曲を再生

プレイリストを作成する

1

ホーム画面で  (Playミュージック)

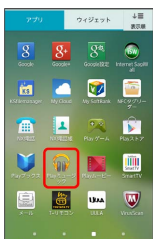



 Playミュージック画面が表示されます。

2

音楽を聞こう



 曲のリストが表示されます。

- ・「マイライブラリ」の「アルバム」タブ／「曲」タブからプレイリストの作成を行うことができます。
- ・マイライブラリ画面やプレイリスト画面が表示された場合は、 をタップすると、Playミュージック画面が表示されます。

3

プレイリストに追加する項目／曲の   プレイリストに追加





4


新しいプレイリスト




5

プレイリスト名を入力  




 プレイリストが作成されます。

曲の検索について

Playミュージック画面やマイライブラリ画面、プレイリスト画面では上部に表示された  をタップすると、曲の検索ができます。

画面ロック中の再生について

曲再生中に一定時間何も操作しないと画面がロックされます。このとき、 または指紋センサーを押すと、ロック画面に曲操作パネルが表示され、画面ロックを解除しなくても曲の再生操作ができます。