

テレビを視聴する

本機では受信状況により、地上デジタルテレビ放送「フルセグ」と、移動体端末向けサービス「ワンセグ」を視聴することができます（海外では利用できません）。

TVアンテナケーブルを接続する


テレビを視聴する際は、必ず付属のTVアンテナケーブルを本機に接続してください。

- ・接続するときは、本機のステレオイヤホン端子内部にほこりや水滴などがいないことを確認してください。
- ・ステレオイヤホン（市販品）を接続してテレビを視聴しているときに、付属のTVアンテナケーブルからステレオイヤホンを取り外してもスピーカーから音声は出力されません。スピーカーから音声を出力する場合は、ステレオイヤホンを取り外した後に、本機の音量を上げてください。

1

ステレオイヤホンのプラグをTVアンテナケーブルのイヤホン端子に差し込む → TVアンテナケーブルのプラグを本機のステレオイヤホン端子に差し込む


- ・プラグを持って、まっすぐに差し込みます。

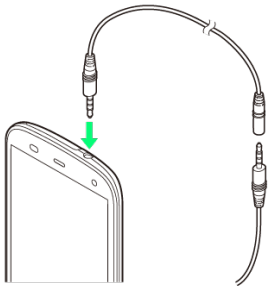


チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）

1


ホーム画面で   （テレビ）

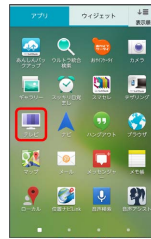


 使用許諾画面が表示されます。

2

同意する

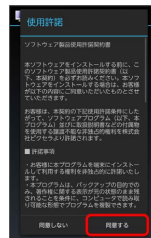

 チャンネルリスト作成画面が表示されます。

3


地域を選択してスキャン



- ・受信チャンネルをスキャン をタップすると、現在地で受信可能な放送局をスキャンしてチャンネルを設定します。


4

地方をタップ → 都道府県をタップ → 地域をタップ

 チャンネルスキャン（検索）が始まり、チャンネル設定が終了するとチャンネルリストが表示されます。

5

保存


 テレビが起動します。


- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

テレビを視聴する

1


ホーム画面で  (テレビ)

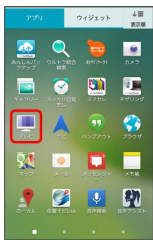

 テレビ視聴画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2

コントロールバーの  (チャンネル)



 情報エリアにチャンネルリストが表示されます。

3

任意のチャンネルをタップ








 選択したチャンネルの放送画面が表示されます。

- ・視聴エリアを左右にフリックしてもチャンネルを切り替えることができます。


テレビ視聴画面の見かた





項目	説明
1 タイトルエリア	放送局名、番組タイトル、ワンセグ/フルセグが表示され、一定時間で消えます。
2 コントロールバー	 (データ放送)、  (チャンネル)、  (番組表)、  (ブラウザ起動) ¹ 、  (視聴コントローラー) ボタンを表示し、選択した内容が情報エリアに表示されます。コントロールバーでデータ放送またはブラウザ起動を選択すると、情報エリアにそれぞれの操作バーが表示されます。
3 視聴エリア	テレビの視聴画面です。左右にフリックするとチャンネルを切り替えることができます。
4 情報エリア	コントロールバーで選択した情報が表示されます。 ²

- 1 コントロールバーからブラウザを起動させた場合は、テキストを選択したり、ビデオやオーディオデータを再生したりすることができません。また、リンク先に遷移しない場合があります。
- 2 データ放送はワンセグでのみご利用できます。

視聴コントローラー表示画面の見かた

コントロールバーの  (視聴コントローラー) をタップすると、情報エリア内に視聴コントローラーが表示されます。横画面では、視聴エリアをタップすると視聴コントローラーが表示されます。

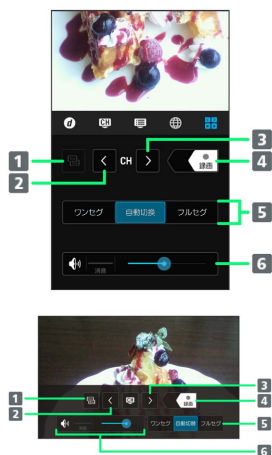

項目	説明
1 マルチチャンネル切替ボタン	チャンネルや時間帯によりマルチチャンネルの放送が行われている場合は、サービス選局を選択できます。
2 チャンネル切替ボタン (降順)	タップすると、チャンネルが降順に切り替わります。ロングタッチすると、チャンネルサーチをします。
3 チャンネル切替ボタン (昇順)	タップすると、チャンネルが昇順に切り替わります。ロングタッチすると、チャンネルサーチをします。
4 録画開始/終了スイッチ	左にドラッグすると、録画が始まります。録画中に右にドラッグすると、録画が終了します。
5 ワンセグ/自動切替/フルセグ	ワンセグとフルセグを切り替えることができます。お買い上げ時には、「自動切替」に設定されています。
6 音量調節バー	左右にドラッグすると、音量を調節できます。  をタップするたびに、ミュート (消音) /ミュート (消音) 解除が切り替わります。

+ テレビ利用時の操作

各種の設定をする

データ放送設定、アラーム設定などの各種設定ができます。

テレビ視聴画面で   **設定**  各項目を設定

字幕や音声の設定をする



字幕、音声 (主音声 / 副音声) などの設定ができます。

テレビ視聴画面で   **映像 / 音声 / 字幕設定**  各項目を設定

視聴画面の表示を縦または横に固定 / 固定解除する

テレビ視聴画面で   **画面の自動回転OFF / 画面の自動回転ON**

テレビリンクを登録する

テレビ視聴画面で情報エリアにデータ放送を表示  テレビリンク登録可能な項目を選択  **はい**

・テレビリンクの登録方法は、番組によって異なります。




テレビリンクを表示する

登録したテレビリンクのサイトにアクセスします。


テレビ視聴画面で   **TVリンク**  **テレビリンクをタップ**  **接続**

・テレビリンクには有効期限が設定されている場合があります。

テレビリンクを削除する

テレビ視聴画面で   **TVリンク**  **テレビリンクをロングタッチ**   **OK**

データ放送のトップページに戻る

テレビ視聴画面で情報エリアにデータ放送が表示されているとき、操作バーの 

? こんなときは

Q. テレビが起動できない

A. 電池残量が少ないときはテレビを起動できません。充電後に起動してください。

Q. テレビが視聴できない

A. TVアンテナケーブルを確実に差し込んで、受信状態を確認してください。電波が十分でない受信できません。電波の受信が強い場所に移動するなどして改善してください。室内では窓の近くの方がより受信状態が改善される場合があります。また、TVアンテナケーブルの向きを変えたり、人体から離したりすることで、受信状態がよくなる場合があります。

! テレビ利用時のご注意

フルセグの視聴について

フルセグの視聴は、充電しながら行うか電池が十分に充電された状態で行ってください。

フルセグは、移動中や受信可能エリア外など利用環境によっては受信できない場合があります。視聴コントローラーで「自動切替」に設定している場合は、自動的にワンセグに切り替わります。

こんなときは利用しないでください

自転車やバイク、自動車などの運転中はテレビを利用しないでください。また、歩行中は、周囲の交通に十分ご注意ください。

海外でのご利用について

海外では、放送形式や放送の周波数が異なるため利用できません。

チャンネル設定について

放送局の周波数が変更された場合や、地域によっては地域選択ではチャンネルを正しく登録できないことがあります。その場合は、再度チャンネルを設定してください。

長時間の視聴について

耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて視聴すると、聴力に悪い影響を与えることがあります。また、本機が温かくなり、長時間肌に触れたまま使用していると低温やけどの原因となる場合がありますのでご注意ください。

視聴の自動終了について

電池残量が2%未満になった場合は、視聴を終了します。

本機の温度が高い状態での利用について

テレビ視聴時には、本機の温度が高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、自動終了する場合があります。