

指定した時刻に視聴／録画する

指定した時刻に視聴／録画ができるようにします。

視聴／録画を予約する

1

ホーム画面で    (テレビ)




 テレビ視聴画面が表示されます。

2

  予約一覧




 予約一覧画面が表示されます。

3

  手動で予約



 予約設定画面が表示されます。

- ・ **番組表から予約** をタップすると、「Gガイド番組表」アプリケーションから番組を選択して予約できます。


4

予約の種類、タイトル、チャンネル、開始日時などを入力



5

完了  OK


 予約が完了します。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。


予約内容を確認する

1

予約一覧画面で予約内容をタップ

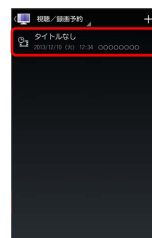


 予約内容の詳細が表示されます。

- ・  をタップすると予約内容を編集することができます。

予約内容を削除する

1


予約一覧画面で予約内容をロングタッチ

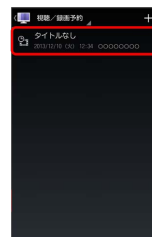

2

  OK



 予約内容が削除されます。

+ 録画予約／視聴予約時の操作



録画予約の結果を確認する

予約一覧画面で **視聴／録画予約** → **録画予約結果** → **結果** をタップ

 結果の詳細が表示されます。

録画予約の結果を削除する

予約一覧画面で **視聴／録画予約** → **録画予約結果** → **結果** をロングタッチ →  → **OK**

・録画予約の結果を選択して削除する場合は、予約一覧画面で **視聴／録画予約** → **録画予約結果** →  → **選択して操作** → **予約結果を選択** →  → **OK** をタップします。

! 予約に関するご注意

録画予約前の確認

予約開始前に、受信電波状況や電池残量、録画容量を確認しておいてください。録画するときはあらかじめSDカードを取り付けておいてください。

録画する番組について

放送局によってフルセグとワンセグで異なる番組が放送される場合があります。そのため、予約登録時と異なる番組が表示、録画される場合があります。