

チャンネルリストを操作する

チャンネルリストを新規作成する

放送局を検出してチャンネルリストを新規作成します。

1

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト編集**

チャンネルリスト編集画面が表示されます。

2

新規作成

チャンネルリスト作成画面が表示されます。


・以降の操作については「チャンネルを設定する（はじめてお使いになるとき）」の手順 **3** 以降を参照してください。

チャンネルリストを切り替える

チャンネルリストを複数保存していると、使用するチャンネルリストを切り替えることができます。

1

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト切替**

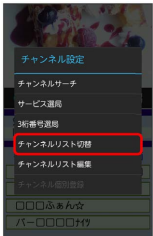

チャンネルリスト切替画面が表示されます。

2

使用するチャンネルリストをタップ

チャンネルリストが切り替わります。

+ チャンネルリストを編集する

リモコン番号の割り当てを変更する

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト編集** → 任意のチャンネルリストをタップ → 割り当てを変更するチャンネルをタップ → 割り当てを入れ替える放送局名をタップ → **保存**

チャンネルを削除する

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト編集** → 任意のチャンネルリストをタップ → → **選択して削除** → 削除するチャンネルをタップ → → **OK** → **保存**

・チャンネルリスト編集画面でロングタッチ → → **OK** → **保存** をタップしてもチャンネルを削除できません。複数削除する場合は、1件目をロングタッチした後、削除するチャンネルをタップします。

チャンネルを追加する

チャンネルサーチで新しい放送局が見つかった場合に、チャンネルリストに登録できます。

視聴コントローラー表示画面で / をロングタッチ → 未登録の放送局が見つかったら → **チャンネル設定** → **チャンネル個別登録** → チャンネルを選択

チャンネルリストを削除する

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト編集** → 削除するチャンネルリストをロングタッチ → → **OK**

再スキャンする

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト編集** → 任意のチャンネルリストをロングタッチ → → **再スキャン**

チャンネルリスト名を変更する

テレビ視聴画面で → **チャンネル設定** → **チャンネルリスト編集** → 任意のチャンネルリストをロングタッチ → → **チャンネルリスト名変更** → チャンネルリスト名を入力 → **OK**