

# ナビを利用する

自動車や徒歩を利用した目的地までの経路や所要時間を、画面や音声で確認できます。

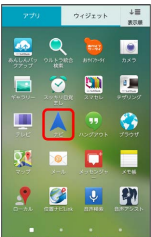
## 経路を確認する


あらかじめ、位置情報の使用許可と、GPS機能を設定しておいてください。設定の操作については、「位置情報アクセスの設定」を参照してください。

また、Wi-Fi®通信をONにすると、現在地の精度を改善することができます。

1

ホーム画面で    (ナビ)



 目的地の選択画面が表示されます。


・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。

2


目的地を入力...



3

目的地を入力 




 ナビ画面が表示されます。

・候補一覧が表示されたときは、目的地をタップしてください。

4

ナビ開始






 ナビゲーションが開始されます。画面の指示に従ってください。

## + ナビ利用時の操作

### ナビの詳しい操作を調べる

ナビ画面で  ヘルプ

### 経路を変更する

ナビ画面上部の「出発地/目的地」欄をタップ   (自動車) /  (公共交通機関) /  (徒歩)  経路をタップ

### ナビを終了する

ナビ画面で 