

DLNA機能を利用する

Wi-Fi接続を利用して、本機と外部機器間で静止画や動画などのファイルを共有できます。本機に保存したコンテンツをDLNA対応のパソコンやテレビで再生したり、DLNA対応のパソコンやネットワーク対応ハードディスク（NAS）のコンテンツを本機で再生したりすることができます。

DLNA対応機器と連携するにはWi-Fi接続が必要です。

DLNA対応機器側での操作については、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。

本機はDTCP-IPに対応しています（DTCP+にも対応）。

本機能は、本機とすべてのDLNA／DTCP-IP対応機器との連携を保証するものではありません。

DLNAサーバーを起動する

本機をDLNA対応サーバーとして起動し、本機のコンテンツを公開します。

1

ホーム画面で    (DiXiM Player)






 DiXiM Player画面が表示されます。

- ・Wi-Fi接続案内画面が表示された場合、Wi-Fi接続環境であれば **閉じる** をタップします。

2

サーバー起動




- ・リモートサーバー一覧が表示された場合は、Wi-Fi設定を確認して **設定** をタップします。
- ・DiXiMリモートアクセスサービスについて、詳しくは    **リモートアクセスサービスとは？** をタップして表示される内容を参照してください。

3

はい



 DiXiMサーバーが起動し、本機がDLNAサーバーとして設定（公開）されます。

- ・サーバーを停止するときは、**サーバー停止** をタップします。

コンテンツ操作メニューで操作する

コンテンツを選択し、ダイレクトに各種の操作を行うことができます。操作内容によっては、あらかじめDLNA対応機器側でコンテンツを公開し、本機からのアクセスを許可しておく必要があります。

1


ホーム画面で    (DiXiM Player)




 DiXiM Player画面が表示されます。

2

サーバー名をタップ

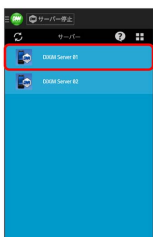


 選択したサーバーのコンテンツ一覧画面が表示されます。

- ・前回起動時にDLNAサーバーを選択していた場合はコンテンツ一覧画面が表示されます。
- ・サーバーが起動していない場合には、遠隔起動の確認画面が表示されます。画面の指示に従って操作してください。


3


フォルダを選択

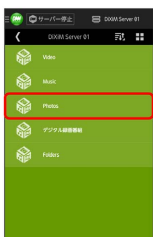

4

コンテンツをロングタッチ

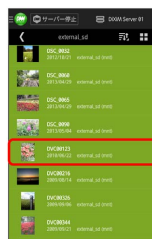





 コンテンツ操作メニューが表示され、実行可能な選択肢がアクティブ表示されます。

5







任意のメニューをタップ



 選択した操作を実行するための画面が表示されます。

- ・ドラマなどの連続放送の録画番組を再生中に  をタップして   をタップすると、次のコンテンツを連続して再生します。
- ・プレーヤーとしてコンテンツを再生しているときに、本機とDLNA対応機器で再生先を切り替えると、コンテンツの続きから再生します。

コンテンツ操作メニューアイコン

アイコン	説明
	本機で再生
	続きから再生
	別の機器で再生
	別の機器で続きから再生
	アップロード
	削除
	ダウンロード
	番組詳細情報

本機のコンテンツをDLNA対応機器側で再生する

- ・あらかじめ本機のDLNAサーバーを起動し、DLNA対応機器からのアクセスを許可しておきます。

1

DLNA対応機器側で本機のコンテンツを操作

DLNA対応機器側で本機のコンテンツが再生されます。

- ・DLNA対応機器側での操作については、DLNA対応機器の取扱説明書をご覧ください。
- ・本機のカメラで撮影した動画などは、本機以外のDLNA対応機器で再生できない場合があります。

デジタル録画番組を持ち出して再生する

レコーダーなどのDLNA対応機器に録画したデジタル録画番組を本機に保存し、再生できます。

- ・DLNA対応機器がコンテンツのアップロードに対応している必要があります。
- ・あらかじめDLNA対応機器から本機へのアクセスを許可してください。

1



ホーム画面で    (DiXiM Player)



DiXiM Player画面が表示されます。

2

DLNA対応機器側でコンテンツをアップロード

本機がDLNA対応機器になる場合は、DiXiM Player画面で   「アプリの設定」の「アップロード設定」で設定した保存先にコンテンツが保存されます。

3

DiXiM Player画面で   持ち出し番組



持ち出し番組一覧が表示されます。

4

持ち出し番組一覧からコンテンツを選択

コンテンツが再生されます。

+ DLNAサーバーを設定する

DLNAサーバー名を設定する

DiXiM Player画面で **サーバーを起動** → **DLNA** → **アプリの設定** → **DiXiM Serverの設定** → **サーバー名** → **サーバー名を入力** → **変更**

・ここで設定したサーバー名が、DLNA対応機器に表示されます。

接続機器のアクセス権を設定する

DiXiM Player画面で **サーバーを起動** → **DLNA** → **アプリの設定** → **DiXiM Serverの設定** → **アクセス権の設定**

各項目を設定

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

接続機器に公開するフォルダを設定する

DiXiM Player画面で **サーバーを起動** → **DLNA** → **アプリの設定** → **DiXiM Serverの設定** → **公開フォルダ設定**

各項目を設定

・確認画面が表示された場合は、画面の指示に従って操作してください。

起動時にメッセージを表示するかどうかを設定する

DiXiM Player画面で **サーバーを起動** → **DLNA** → **アプリの設定** → **DiXiM Serverの設定** → **非表示になったメッセージ** → **表示する** / **表示しない**

自動的にサーバーが停止するまでの時間を設定する

DiXiM Player画面で **サーバーを起動** → **DLNA** → **アプリの設定** → **DiXiM Serverの設定** → **自動終了設定** → **設定項目をタップ**

画面ロック中でもサーバーの動作を継続する

DiXiM Player画面で **サーバーを起動** → **DLNA** → **アプリの設定** → **DiXiM Serverの設定** → **画面ロック中の動作** (**表示**) → **はい**

・確認画面が表示されたときは、画面の指示に従って操作してください。