

Wi-Fi対応プリンターで印刷する


本機とWi-Fi対応プリンター（セイコーエプソン製またはキヤノン製インクジェットプリンター）をWi-Fi接続して、ブラウザ画面やギャラリーなどで表示している画像をワイヤレス印刷できます。

静止画やブラウザ画面を印刷する

- ・あらかじめ、本機のWi-Fiを「ON」にして、Wi-Fi対応プリンターと同じアクセスポイントに接続しておきます。

1

ギャラリーで印刷する静止画をタップ/ブラウザ画面を表示

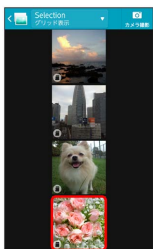

- ・ギャラリーについては「静止画/動画を表示する」を、ブラウザについては「インターネットを利用する」を参照してください。


2

ワイヤレス印刷



3

プリンターを選択

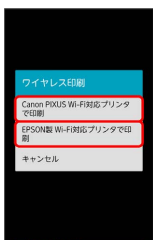

印刷設定画面が表示されます。

- ・初回起動時は使用許諾画面で **OK** または **同意する** をタップします。

4

各項目を設定 → 画面の指示に従って操作

印刷が開始されます。

ワイヤレス印刷について

Wi-Fi対応プリンターについて

Wi-Fi対応プリンター側での操作については、プリンターの取扱説明書をご覧ください。

対応するファイル形式と選択件数

Wi-Fi対応プリンター（セイコーエプソン製またはキヤノン製インクジェットプリンター）で印刷可能なファイル形式と選択件数は次のとおりです。

- ・セイコーエプソン製のプリンターではJPEG、BMP、PNGに対応しており、ファイル形式が同一の場合のみ30件まで複数選択して一度に印刷できます。
- ・キヤノン製のプリンターではJPEGに対応しており、39件まで複数選択して一度に印刷できます。非対応ファイル形式の画像が含まれる場合、JPEGファイルのみ印刷対象となります。

ワイヤレス印刷の操作

共有メニューからワイヤレス印刷する

ギャラリーで印刷する画面を選択（複数選択を含む） → プリンターを選択 → 各項目を設定 → 画面の指示に従って操作

- ・セイコーエプソン製のプリンターでは、1件選択時のみ印刷できます。
- ・共有メニューの隣に各プリンターのアイコンが表示されているときは、アイコンをタップしても操作できます。

Chromeのブラウザ画面を印刷する

Chromeブラウザ画面表示中に 共有メニュー → プリンターを選択 → 各項目を設定 → 画面の指示に従って操作

- ・Chromeについては「インターネットを利用する（Chrome）」を参照してください。