


S!メール/SMSを送信する

Wi-Fi接続設定について（はじめてメールを使うとき）

本機では、Wi-Fiを利用してS!メールを送受信することができます。はじめてメール（S!メール/SMS）をお使いになるときに、次の操作でWi-Fi接続設定を行ってください。

- ・以降のメール（S!メール/SMS）の項目では、Wi-Fi接続設定が完了している状態での操作を説明します。

1


アプリケーションシートで  （メール）




 Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

2


今すぐ設定

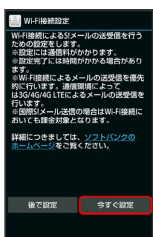

 Wi-Fi接続設定が開始されます。

3

OK


 Wi-Fi接続設定が完了します。

- ・Wi-Fi接続設定が完了すると、以降のS!メール送受信はWi-Fiが優先されます。Wi-Fiが利用できないときは、4G LTE/4G/3G回線が利用されます。

S!メールを送信する

電話帳に登録している相手に送信する方法を例に説明します。

1

アプリケーションシートで  （メール）



 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

新規作成



 S!メール作成画面が表示されます。

3

電話帳引用



 電話帳画面が表示されます。

4


相手をタップ → 決定

- ・電話帳に宛先が複数登録されているときは、相手をタップしたあと送信する宛先をタップします。


5

件名入力欄をタップ → 件名を入力 → 次へ → 本文を入力

6

アクションバーの  (送信)




 S!メールが送信されます。

- ・送信できなかったS!メールは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

SMSを送信する

SMSの送受信履歴を利用して送信する方法を例に説明します。

1

アプリケーションシートで  (メール)




 フォルダー一覧画面が表示されます。

2

新規作成  SMS



 SMS作成画面が表示されます。



3

  送受信履歴引用

4


送信履歴 / 受信履歴  相手をタップ



5

本文を入力  アクションバーの  (送信)

 SMSが送信されます。

- ・送信できなかったSMSは、未送信フォルダに保存され、2回まで自動再送されます。

 送信せずにS!メール/SMSを未送信フォルダへ保存する

S!メール作成画面またはSMS作成画面で   保存

 S!メール/SMS送信時のご注意

送信ボックスの容量がいっぱいの状態でメールを送信すると、保護されていない送信メールから順に削除されます。