



電源を入れる／切る

電源を入れる

1

 をON側にスライド

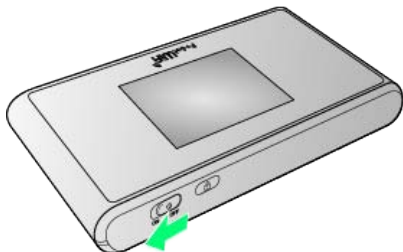


 電源が入ると注意事項が表示され、無線LAN機能が有効になり、自動的にインターネットに接続します。

2

OK




 ホーム画面が表示されます。


- ・ロック画面が表示されているときは、ロックアイコン () をタップしてください。ロックが解除され、ホーム画面が表示されます。
- ・画面ロック解除時のパスコードを設定している場合、パスコードの入力画面が表示されます。パスコードを入力して画面ロックを解除する手順については「パスコードを入力して画面ロックを解除する」を参照してください。
- ・USIMカードにPIN認証が設定されている場合、PINコードの入力を求める画面が表示されます。「PIN認証を行う (本体から)」または「PIN認証を行う (WEB UIから)」を参照し、PINコードを入力してください。PIN認証の設定については、「PIN認証を設定する」を参照してください。

電源を切る

1

 をOFF側にスライド

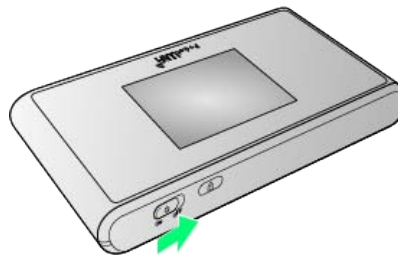

 電源が切れます。