

## S!メール初回起動時の設定について

### S!メール初回起動時の設定を行う

メールを初めて起動したときは、Wi-Fi利用時にS!メールを送受信するための設定を行います。

- ・ハンガアウトアプリで送受信したメールがある場合は、メールデータのインポート画面が表示されます。画面に従って操作してください。

1


アプリシートで  (メール)




 Wi-Fi接続設定画面が表示されます。

2

今すぐ設定

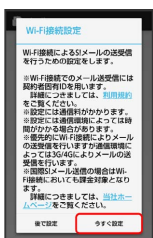

 Wi-Fi利用時の送受信が設定され、フォルダー一覧画面が表示されます。

- ・あとから設定するときは、**後で設定** をタップします。

### + あとからWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定する

初回起動時に **後で設定** をタップしたときは、次の操作でWi-Fi利用時のS!メール送受信を設定できます。

フォルダー一覧画面で **設定** → **送受信設定** → **Wi-Fi接続設定**

### ! Wi-Fi利用時のS!メール送受信についての注意

#### 国際S!メールの送信料について

国際S!メールを送信するときは、Wi-Fi利用時にも送信料が発生しますのでご注意ください。

#### 画面消灯（画面ロック設定）時のS!メール受信について

画面消灯（画面ロック設定）時もWi-Fiを利用してS!メールを受信する場合は、Wi-Fi設定で、Wi-Fiのスリープ設定を無効にしてください。