

S!メール/SMS設定

S!メール/SMSに関する設定を行います。

共通設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
新着通知設定	新着メール受信時、ポップアップ表示で通知するかどうかを設定します。
着信音/バイブレーション	新着メール受信時の着信音やバイブレーション、着信ランプなどを設定します。
スレッドモード	メールを会話スレッド形式で表示するかどうかを設定します。
文字サイズ変更	フォントサイズを設定します。
画像の倍角表示	小さい画像を自動で倍角表示します。
サブフォルダ表示	受信したメールをサブフォルダで管理します。
メールの再振り分け	メインフォルダのメールを、設定した振り分け条件に従って再振り分けします。
メール保存・読み込み	メールデータをバックアップ/復元したり、メールデータをvMessage形式でエクスポート/インポートします。vMessage形式は、ほかのスマートフォンやソフトバンク携帯電話（3G）と互換性があります。
迷惑メール設定	電話帳に登録していない差出人から受信したメールを、迷惑メールフォルダに振り分けるかどうかを設定します。
初期化	メール設定をお買い上げ時の状態に戻します。
詳細設定	古いメールを自動的に削除するかどうかを設定したり、保存するメールの件数を設定します。また、SDカードと本体メモリの保存領域の確認もできます。

1

アプリシートで (メール) → 設定



2

共通設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

送受信設定

設定できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
受信設定	S!メール受信時の設定を行います。S!メールの一部を受信するとき、受信する内容を設定したり、ローミング中にS!メールを自動受信するかどうかや、S!メール起動時に自動で新着メールの確認をするかどうかを設定します。
送信設定	S!メール送信時の設定を行います。S!メール返信時にメールの内容を引用するかどうかを設定したり、S!メール送信時に配信確認を要求するかどうか、確認画面を表示するかなどを設定できます。
Wi-Fi接続設定	Wi-Fi接続でS!メールを送受信するための設定を行います。
SMS送受信設定	SMSの送受信時に使うアプリを設定します。

1

アプリシートで (メール) → 設定



2

送受信設定 → 各項目を設定



設定が反映されます。

メールグループ設定

1

アプリシートで (メール) → 設定



2

メールグループ設定



📱 メールグループ設定画面が表示されます。

電話番号・メールアドレス設定

設定・確認できる項目は次のとおりです。

項目	詳細
電話番号	電話番号が表示されます。
メールアドレス	メールアドレスが表示されます。
My SoftBank へ移動	My SoftBankへ移動し、メールアドレスの変更などができます。


1

アプリシートで (メール) → 設定



2

電話番号・メールアドレス → 各項目を設定

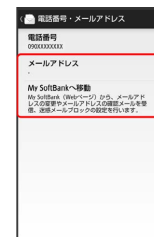

📱 設定が反映されます。

+ メールグループ設定時の操作

メールグループを追加する

メールグループ設定画面で **グループ追加** → グループ名を入力 → **OK**

グループにメンバーを追加する

メールグループ設定画面で対象のグループをタップ → **メンバー追加** → **電話帳** / **送信履歴** / **受信履歴** / **直接入力** → 追加したい連絡先を選択/入力

グループ名を編集する

メールグループ設定画面で対象のグループをロングタッチ → **グループ名を編集** → **OK**

グループを削除する

メールグループ設定画面で対象のグループの **✕** → **削除**

メンバーを削除する

メールグループ設定画面でグループをタップ → 対象のメンバーの **✕** → **削除**