

インターネットを利用する（ブラウザ）

ブラウザを利用して、インターネットから情報を入手できます。

ブラウザを利用する

お買い上げ時は、ブラウザを起動するたびに、クイックツールボックスについての画面が表示されるよう設定されています。


- ・ **今後表示しない** をタップ（ 表示）したあと **閉じる** をタップすると、以降はこの画面が表示されなくなります。



1

アプリシートで  （ブラウザ）



 ブラウザ画面が表示されます。


- ・ 画面のスクロールは、フリックで行います。

ブックマークを登録する

1


アプリシートで  （ブラウザ）



 ブラウザ画面が表示されます。


2

登録するウェブページを表示    **ブックマークへ登録**

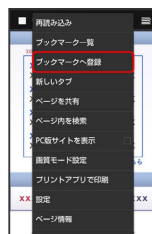


 ブックマークへ登録画面が表示されます。

3

名前、URLなどを確認/変更  **OK**




 表示中のウェブページがブックマークに登録されます。

ブックマークを利用してアクセスする

1


アプリシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2


  ブックマーク一覧

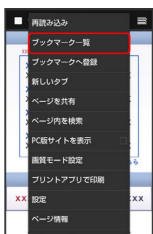

 ブックマーク画面が表示されます。

3

ブックマークをタップ


 選んだブックマークのウェブページが表示されます。

閲覧履歴を表示する

1


アプリシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2

  ブックマーク一覧

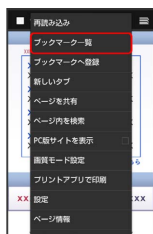


 ブックマーク画面が表示されます。



3

履歴



 履歴一覧画面が表示されます。

4

項目 ( 今日 など) をタップ  履歴をタップ

 選んだ履歴のウェブページが表示されます。

よく閲覧するウェブページは、 **よく使用** にまとめられています。

ウェブページをワイヤレス印刷する


Canon/EPSON製Wi-Fi対応プリンターでウェブページを印刷することができます。

- ・あらかじめWi-Fi設定を有効にしておいてください。

1


アプリシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。


2

印刷するウェブページを表示    **プリントアプリで印刷**

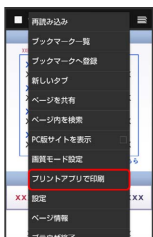

3

印刷するプリンターをタップ

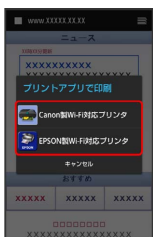

 以降は、画面に従って操作してください。

- ・印刷設定の内容は、プリンターによって異なります。本機またはプリンターの画面に従って操作してください。


新しいタブを開く

複数のタブを開いて、ウェブページの切り替えを簡単に行えます。最大16個のタブを開くことができます。

1


アプリシートで  (ブラウザ)







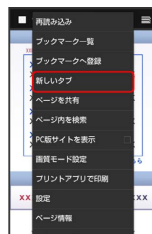

 ブラウザ画面が表示されます。

2

  **新しいタブ**



 新しいタブが表示されます。

- ・複数のタブを開いている場合は、  **タブ一覧**   と操作すると、タブが追加されます。
- ・タブを切り替えるときは、ブラウザ画面で   **タブ一覧** の順にタップしたあと、表示するタブをタップします。

ブラウザを設定する


ブラウザの動作を設定できます。設定できる項目は次のとおりです。

項目	説明
全体設定	ホームページの設定やブックマークのリセットが行えます。
プライバシーとセキュリティ	キャッシュや履歴、Cookieの削除などが行えます。
ユーザー補助	文字サイズを設定します。
高度な設定	ブラウザの詳しい動作を設定します。
帯域幅の管理	検索結果や画像の読み込み方法を設定します。
クイック操作・Labs	クイックツールボックスや画面表示を設定します。

1


アプリシートで  (ブラウザ)



 ブラウザ画面が表示されます。

2


   各項目を設定

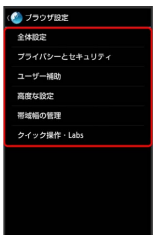

 設定が完了します。

クイックツールボックスを利用する

ブラウザ画面を、画面の右端から左方向に（または左端から右方向に）フリックすると、クイックツールボックスが表示されます。クイックツールボックスの各項目をタップすると、ブラウザに関する操作が簡単に行えます。

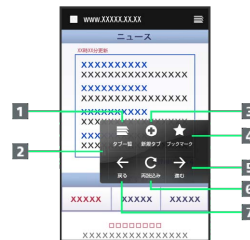

- 1 タブ一覧を表示
- 2 クイックツールボックスを閉じる
- 3 新規タブを表示
- 4 ブックマーク一覧を表示
- 5 1つ次のウェブページへ進む
- 6 表示中のウェブページを再読み込みする（再読み込み中は、読み込み中止）
- 7 1つ前のウェブページへ戻る





SSL/TLSについて

SSL (Secure Sockets Layer) と TLS (Transport Layer Security) とは、データを暗号化して送受信するためのプロトコル（通信規約）です。SSL/TLS接続時の画面では、データを暗号化し、プライバシーにかかわる情報やクレジットカード番号、企業秘密などを安全に送受信でき、盗聴、改ざん、なりすましなどのネット上の危険から保護します。




+ ブラウザ利用時の操作

My SoftBankにログインする







My SoftBankでは、ご利用料金やポイント数の確認、料金プランやオプションサービスなどの契約変更、メールアドレスの変更や迷惑メール対策の設定などができます。

ブラウザ画面で  →  → 
 → 画面に従って操作







情報を検索してアクセスする

ブラウザ画面で、URL入力欄をタップ  検索文字列を入力
 



ブックマークを編集する


ブラウザ画面で  →  → 
ブックマークをロングタッチ   各項目を編集 

ブックマークを削除する



ブラウザ画面で  →  → 
ブックマークをロングタッチ   


ウェブページ内を検索する

ブラウザ画面で  →  → 検索文字列を入力

 検索結果がハイライト表示されます。

画像を保存（ダウンロード）する

ブラウザ画面で、画像をロングタッチ  

・保存（ダウンロード）された画像は、コンテンツマネージャーの  などから確認することができます。

ダウンロードしたファイルの保存先を設定する



ブラウザ画面で  →  →  →  →  / 

・お買い上げ時は、 に設定されています。

キャッシュやCookieを削除する

ブラウザ画面で  →  →  →  /  

保存（ダウンロード）した画像などを確認する

アプリシートで  （ダウンロード） 

! SSL/TLS利用に関するご注意

セキュリティで保護されている情報画面を表示する場合は、お客様は自己の判断と責任においてSSL/TLSを利用するものとします。お客様ご自身によるSSL/TLSの利用に際し、ソフトバンク、シャープ株式会社および認証会社である合同会社シマンテック・ウェブサイトセキュリティ、サイバートラスト株式会社は、お客様に対しSSL/TLSの安全性などに関して何ら保証を行うものではありません。