

## インターネットWi-Fiの設定を行う

本機は、会社の無線LANルーターや、ソフトバンクWi-Fiスポットなどと接続して、インターネットに接続できます。このインターネット接続のことを「インターネットWi-Fi」と呼びます。

### インターネットWi-Fiの設定を行う

Wi-Fi機能でインターネットに接続します。

- ・インターネットWi-Fi機能とマルチSSID機能（SSID B）を同時に使用することはできません。
- ・インターネットWi-Fi機能を有効にしている場合、5GHzの通信規格を同時に使用することはできません。
- ・インターネットWi-Fi機能を有効にしている場合、接続している無線LAN端末の接続数によっては、最大通信速度が低下する場合があります。

1

インターネットWi-Fi



2


利用可能なネットワーク



- ・「インターネットWi-Fi」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。
- ・マルチSSID機能（SSID B）が有効の状態で「インターネットWi-Fi」を ON にすると、お知らせ画面が表示されます。「はい」をタップすると、マルチSSID機能が自動的に無効になります。


3

接続するネットワークの Connect

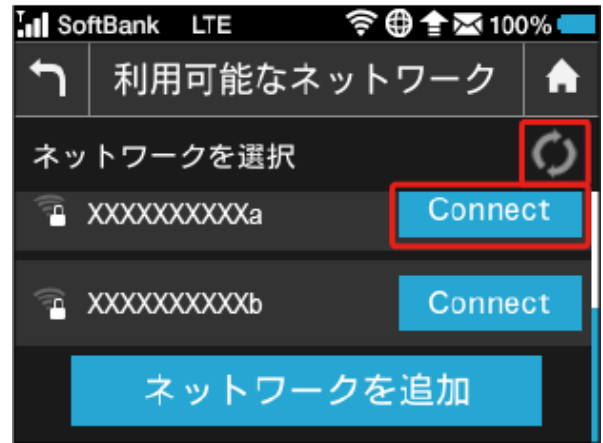

4

セキュリティキーを入力 OK

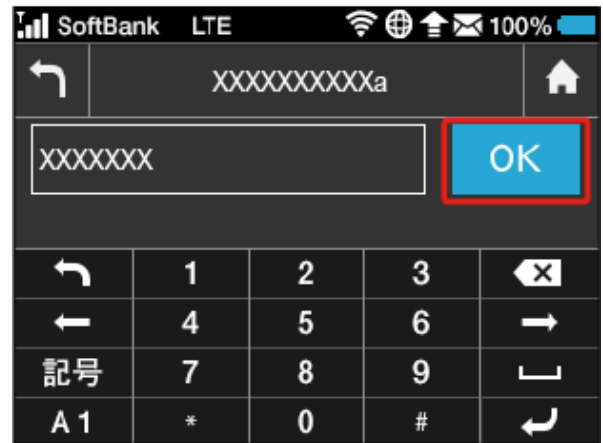

選択したネットワーク経由でインターネットに接続できるようになります。

インターネットWi-Fiで新規にネットワークに接続する

ホーム画面で インターネットWi-Fi → 利用可能なネットワーク → ネットワークを追加 → SSIDを入力 → OK → 認証方式を選択 → 暗号化方式を選択 → セキュリティキー → セキュリティキーを入力 → OK → 適用

入力したSSIDの機器と接続されます。

インターネットWi-Fi設定変更時のご注意

インターネットWi-Fi機能の設定を変更すると、パソコンやスマートフォンなどの無線LAN接続はいったん切断され、設定済みのログインパスワードも無効になりますのでご注意ください。

## ソフトバンクWi-Fiスポットを設定する

ソフトバンクWi-Fiスポットを利用してインターネットに接続します。

1

インターネットWi-Fi



2

「ソフトバンクWi-Fiスポット」欄の OFF



- ・「インターネットWi-Fi」が OFF になっている場合は、OFF をタップして ON にします。
- ・マルチSSID機能 (SSID B) が有効の状態では「インターネットWi-Fi」を ON にすると、お知らせ画面が表示されます。[はい] をタップすると、マルチSSID機能が自動的に無効になります。

3

数字のキーをタップ → 4桁のログインパスワードを正しく入力  
→ OK



ソフトバンクWi-Fiスポットに接続し、インターネットに接続できるようになります。

### ソフトバンクWi-Fiスポットの設定について

#### 初期パスワードについて

ソフトバンクWi-Fiスポットの初期パスワードは、ご契約時に設定された4桁の暗証番号となります。

#### お買い上げ時の設定について

ソフトバンクWi-Fiスポット機能はお買い上げ時には無効となっています。設定の変更については手順 2 を参照してください。

### ！ インターネットWi-Fi機能の設定変更時のご注意

インターネットWi-Fi機能 (ソフトバンクWi-Fiスポット含む) の設定を変更すると、パソコンやスマートフォンなどの無線LAN接続はいったん切断され、設定済みのログインパスワードも無効になりますのでご注意ください。