

Windowsパソコンでのドライバのインストール／アンインストール

❗ インストール／アンインストール時のご注意

取り外しについて

インストール／アンインストール中に、本機を取り外さないでください。インストール／アンインストールが正常に行われず、または、システムがダウンしたり、そのほかの異常を起こしたりする恐れがあります。

管理者権限について

管理者権限 (Administrator) でログインしてください。

1 手動でドライバをインストールする

本機をはじめて接続したときは、自動的にデバイスドライバがインストールされます。

お使いのパソコンの環境によって、インストールが自動的に開始されない場合や、インストール操作を選択する画面が表示されない場合は、次の手順でインストールしてください。

画面表示や手順は、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。

・まず、パソコンの電源を入れ、本機を取り付けた状態にしてください。

1

デスクトップを表示 ➡ エクスプローラーを起動


2

PC

- ・ Windows 10の場合は、**スタートメニュー** ➡ **PC** をクリックします。
- ・ Windows 7の場合は、**スタートメニュー** ➡ **コンピューター** をクリックします。
- ・ Windows Vistaの場合は、**スタートメニュー** ➡ **コンピューター** をクリックします。

3

Pocket WiFi をダブルクリック

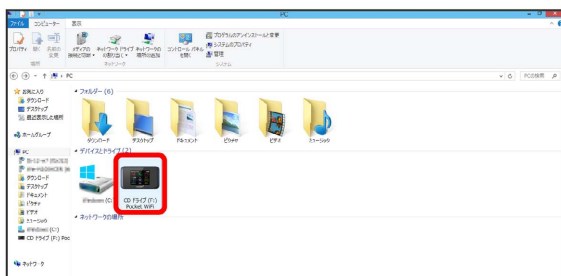

❗ お使いのパソコンの設定によっては、「ユーザーアカウント制御」の画面が表示されます。

4

はい

❗ インストールが完了します。

・ Windows Vistaの場合は、**続行** をクリックします。

ドライバをアンインストールする


画面表示や手順は、Windows 8.1の場合を例にして説明しています。

1

デスクトップを表示 ➔ エクスプローラーを起動


2

コンピューター ➔ プログラムのアンインストールと変更

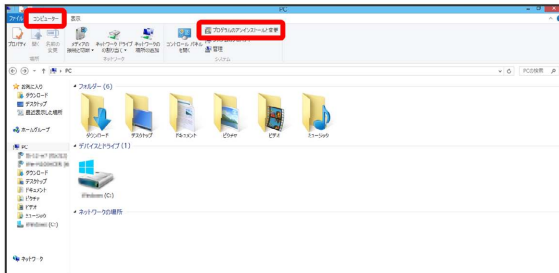

3

一覧から Pocket WiFi を選択 ➔ アンインストールと変更

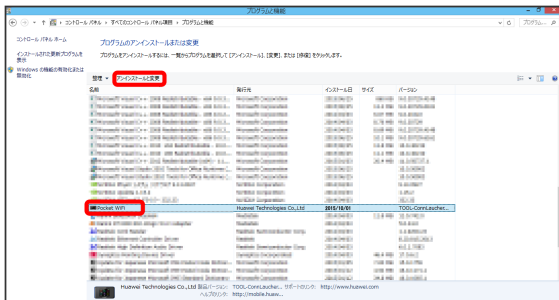

アンインストールが実行されます。

+ Windows 10/Windows 7/Windows Vistaの場合

Windows 10の場合

Windows 10の場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー ➔ PC ➔ プログラムのアンインストールと変更 ➔ Pocket WiFi ➔ アンインストールと変更 ➔ 「ユーザーアカウント制御」の画面で はい

アンインストールが実行されます。

Windows 7の場合

Windows 7の場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー ➔ コントロールパネル ➔ プログラム ➔ プログラムと機能 ➔ Pocket WiFi ➔ アンインストールと変更 ➔ 「ユーザーアカウント制御」の画面で はい

アンインストールが実行されます。

Windows Vistaの場合

Windows Vistaの場合は、次の操作を行ってください。

スタートメニュー ➔ コントロールパネル ➔ プログラム ➔ プログラムと機能 ➔ Pocket WiFi ➔ アンインストールと変更 ➔ 「ユーザーアカウント制御」の画面で 続行

アンインストールが実行されます。