

パソコンからのWEB UIの見かた

「ホーム」タブ画面の見かた



項目	説明
1 メインメニュー ¹	タブメニューを切り替えます。
2 言語	WEB UIで表示する言語を切り替えます。
3 ログイン/ログアウト	WEB UIへのログイン/ログアウトを選択します。

4 接続情報

受信レベルのアイコン：

モバイルネットワークの受信レベルをアイコンで表示します。

ネットワークオペレーター表示：

接続中のネットワークオペレーター名を表示します。

ネットワークの種類：

4G/LTE/3Gのいずれかを表示します。

通信時間：

接続してから現在までの通信時間を表示します。

データ通信量：

接続してから現在までの送信/受信データ通信量を表示します。

接続ボタン：

ネットワークへの自動接続が失敗した場合に、手動で接続します。

SSID A：

Wi-Fi名 (SSID A) に接続中の機器の端末名を表示します。

SSID B：

Wi-Fi名 (SSID B) に接続中の機器の端末名を表示します。マルチSSID機能 (SSID B) がONの場合にのみ表示されます。

5 通信量

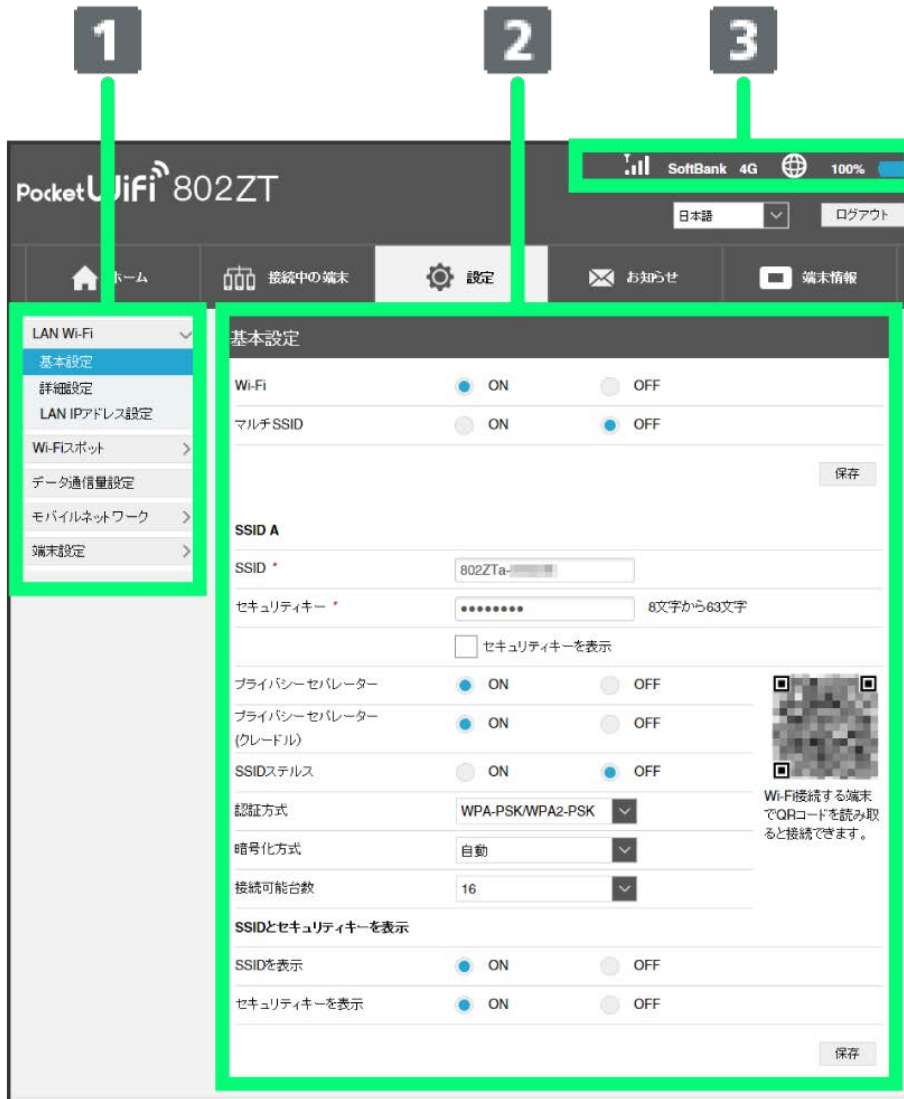
前回リセットしてからのデータ通信量を表示します。

6 当月のデータ通信量

リセット後にアップロード/ダウンロードしたデータ量などを表示します。




1 WEB UIにログインしていない場合は、ログインパスワードの入力が必要です。


「設定」タブ画面の見かた



項目	説明
1 メニューリスト	サブメニューを表示します。メニュー項目をクリックして設定ページを切り替えます。
2 設定ページ	各機能の情報 / 設定画面が表示されます。

モバイルネットワークの受信レベル：

 (強) ⇔  (弱) ⇔  (圏外)

 (ローミング中)

Wi-Fiスポットの受信レベル：

 (強) ⇔  (弱)


ネットワークの種類：

 : 4G接続中

 : LTE接続中


 : 3G接続中


クレードル (別売) の動作モード：


 : クレードル (別売) がルーターモードで動作中


 : クレードル (別売) がAP/ブリッジモードで動作中


モバイルネットワークとの接続状況：


 : モバイルネットワークへの接続開始時に表示されます。

 : モバイルネットワークとの接続中に表示されます。


 : データをダウンロードしているときに表示されます。


 : データをアップロードしているときに表示されます。


 : データ通信中 (アップロードデータ・ダウンロードデータあり) に表示されます。


 ¹ : モバイルネットワークへ接続されていないときに表示されます。

ソフトウェア更新通知：


 : 更新可能なソフトウェアが検出されたときに表示されます。

 : 通信速度の低速化が開始される値にご利用データ量が近づいた場合に表示されます。(個人で契約された場合に表示)


 : ご利用データ量が規定の値になり、通信速度の低速化が開始された場合に表示されます。(個人で契約された場合に表示)

 : お客様のお申し込みにより、通信速度の低速化が解除された場合に表示されます。(個人で契約された場合に表示)



お知らせ：


 : 未読のお知らせがある場合に表示されます。

USIMカード：

 : USIMカードが未挿入のときに表示されます。

電池残量 (%、アイコン)：

 (多い) ⇒  (少ない)

 : 充電中

 ² : 電池保護機能により充電機能停止 (本体温度が高温の場合)

 ² : 電池保護機能により充電機能停止

3 ステータスアイコン

1 Wi-Fiスポット接続時やクレードル (別売) を利用してLANケーブルでインターネット接続する場合にも表示されます。

2 長時間連続で充電し続けたり、充電している時間の割合が多い場合に表示されます。