

動画を撮影する

！ カメラに関するご注意

カメラ使用時のご注意

カメラは一般的なモラルを守ってご使用ください。

レンズの汚れについて

レンズが指紋や油脂などで汚れると、鮮明な静止画／動画の撮影ができません。撮影する前に、柔らかい布などで拭いてください。

直射日光を当てないでください

カメラのレンズ部分に直射日光を長時間当てないよう、ご注意ください。内部のカラーフィルターが変色し、映像が変色することがあります。

連続撮影可能時間について

連続撮影できる容量は1ファイルあたり最大2GBとなります。このサイズを超えますと撮影は停止します。引き続き撮影される場合は、撮影を再度開始してください。

🚫 モバイルライト点灯時の警告

モバイルライトを目に近づけて点灯したり、モバイルライト点灯時に発光部を直視したりしないようにしてください。また、ほかの人の目に向けて点灯させないでください。視力低下などを起こす原因となります。

動画を撮影する

本機では、H.264 / AAC形式の動画が撮影できます。

- ・お買い上げ時は、撮影した動画は本体メモリに保存されるよう設定されています。

1


アプリシートで  (基本機能)  (SHカメラ)



 静止画撮影画面が表示されます。



2




 動画撮影画面が表示されます。

- ・確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

3

本機のカメラを被写体に向ける   (撮影開始)




 撮影開始音が鳴ったあと、動画撮影が始まります。

- ・音量Upキー / 音量Downキーを押しても撮影を開始できます。

4

 (撮影終了)

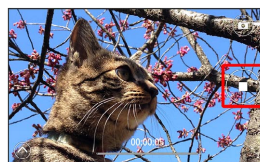

 撮影終了音が鳴り、動画が本体メモリに保存されます。

- ・音量Upキー / 音量Downキーを押しても撮影を終了できます。

+ 動画撮影時の操作

明るさを調整する



動画撮影画面を上下にドラッグ

ズームを利用する

動画撮影画面を左右にドラッグ / ピンチ

撮影した動画を確認する


動画撮影画面で、ミニプレビューをタップ


  (アルバム) が起動し、ファイル表示画面が表示されます。

- ・アルバムの機能を利用して、撮影した動画を再生したり、送信、削除したりすることができます。詳しくは、「静止画／動画を確認・管理する (アルバム)」を参照してください。

インカメラを利用する

ご自分を撮影する場合など、本機のディスプレイ側の被写体を撮影するときに利用します。

動画撮影画面で   

- ・ をタップするたびに、インカメラ/アウトカメラが切り替わります。
- ・インカメラ利用時は、一部の機能の利用や設定の変更ができません。

? こんなときは

Q. ビデオカメラが起動できない/自動的に終了する

- A. 電池残量が少ないときは、ビデオカメラを起動できません。本機を充電してください。
- A. 内部温度の高い状態のまま使用し続けると、警告画面が表示され、撮影データを保存し、自動終了します。
- A. ビデオカメラ起動後、動画録画前にしばらく何も操作しないでおくと、自動的に終了します。

Q. 画像が暗い/粗い

- A. 被写体付近に強い光があるか、画面内に強い光源が含まれていませんか。太陽やランプなど強い光源を画像内に含まないように撮影してください。また、本機を温かい場所に長時間置いていたり、カメラ部分に直射日光が長時間当たったりすると、画像が劣化することがあります。

Q. ピントが合わない



- A. レンズカバーに指紋などが付くと、ピントが合わなくなります。乾いた柔らかい布などで、きれいに拭いてお使いください。


Q. モバイルライトを使用して撮影した画像が白っぽくなる

- A. カメラレンズ周辺に指やカバーがあると、モバイルライトの光が反射して、撮影した画像が白っぽくなる場合があります。

動画撮影画面の見かたとはたらき

動画撮影画面のおもなマークの見かたとはたらきは、次のとおりです。

 などのアイコンが表示されていないときは、動画撮影画面の  をタップします。

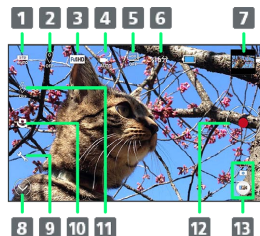

- 1 モードボタン：被写体や条件にあった設定に変更できます。
- 2 GPS：位置情報を付加するかどうかを設定できます。
- 3 サイズ：撮影サイズを変更できます。
- 4 NightCatch：暗い部分を明るく撮影できます。
- 5 HDR：逆光などコントラストが強いシーンで、白飛びや黒つぶれを軽減して撮影することができます。
- 6 撮影可能残り時間：現在の設定で撮影可能な時間を表示します。
- 7 ミニプレビュー1：「アルバム」のショートカット、または直前に撮影した動画のプレビューが表示されます。表示された動画は、確認、送信、または削除することもできます。
- 8 表示切替：シンプルモード/詳細モードを切り替えできます。
- 9 設定：カメラに関するさまざまな設定画面が表示されます。
- 10 カメラ切替：インカメラ/アウトカメラを切り替えできます。
- 11 モバイルライト：モバイルライトの設定を切り替えできます。
- 12 録画開始
- 13 ビデオカメラ/カメラ切替：タップすると、静止画撮影に切り替えられます。

1 シンプルモードでは一定時間操作しないと非表示になります。