

名刺を電話帳に登録する

！ 名刺リーダー利用時のご注意

名刺のデザインやカラー、文字サイズなどによっては、正しく読み取れないことがあります。

名刺リーダーを利用する

名刺内の文字情報（日本語 / 英数字）を読み取って、電話帳に登録できます。

1


アプリシートで （基本機能） （SHカメラ）



静止画撮影画面が表示されます。

2

（モードボタン） 読取カメラ 名刺

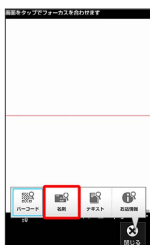

名刺リーダー画面が表示されます。

- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。
- ・ **名刺** が表示されていないときは、**切替** をタップします。

3

名刺を画面中央に表示



- ・ 画面に名刺全体が表示されるようにしてください（縦向き / 横向きどちらでもかまいません）。

4


認識



- ・ 確認画面が表示されたときは、画面に従って操作してください。

5

はい

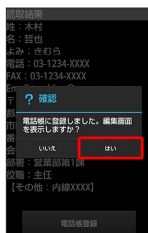

読み取った情報が入力された電話帳編集画面が表示されます。

- ・ このあと、必要に応じてその他の項目を入力します。

6

保存

電話帳に登録されます。

+ 名刺リーダー利用時の操作

明るさを調整する

名刺リーダー画面を上下にドラッグ

モバイルライトを利用する

名刺リーダー画面で **モバイルライト** ON / OFF

ちらつきを防止する

名刺リーダー画面で **ちらつき防止** Auto / 50Hz / 60Hz

- ・ 蛍光灯のある場所で撮影する場合に縞模様が出る場合、お使いの地域に応じて設定（東日本：50Hz、西日本：60Hz）してください。

ヘルプを確認する

名刺リーダー画面で **ヘルプ**

? こんなときは

Q. 名刺リーダーが起動できない/自動的に終了する

A. 電池残量が少ないときは、起動できません。また、しばらく何も操作をしなかったときは、自動的に終了します。