

Wi-Fiで接続する



本機はWi-Fi（無線LAN）に対応しており、ご家庭のWi-Fi環境などを通じて、インターネットを利用することができます。Wi-Fiルーター（Fon社製）をご利用のかたは、「Fonルーターかんたん設定ガイド（http://mb.softbank.jp/mb/special/network/pdf/wifi_howto_01.pdf）」を参照してください。

Wi-Fi接続を最適化するための自動更新について


Wi-Fi接続している場合、接続を最適化するための設定を自動的に受信／更新することがあります。

Wi-Fi設定を有効にする

1

アプリシートで （設定）  Wi-Fi設定







 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

アクションバーの  OFF









 Wi-Fi設定が有効になります（  ON 表示）。

- ・このあと、アクセスポイントの検索が開始されます。検索が終わると、画面に利用できるアクセスポイントが表示されます。
- ・Wi-Fi設定を無効にするときは、  ON をタップします（  OFF 表示）。




+ Wi-Fi利用時の操作

オープンネットワークが利用できるとき、通知するかどうかを設定する



Wi-Fi設定画面で  詳細設定  ネットワークの通知




- ・  Wi-Fi設定 がONのときに設定できます。
- ・  ネットワークの通知 をタップするたびに、有効（  ）／無効（  ）が切り替わります。

Wi-Fiをいつスリープに切り替えるかを設定する



Wi-Fi設定画面で  詳細設定  Wi-Fiのスリープ設定  設定項目をタップ




スキャンを常に実行するかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で  詳細設定  スキャンを常に実行する

- ・  スキャンを常に実行する をタップするたびに、有効（  ）／無効（  ）が切り替わります。

接続不良のときに「Wi-Fi設定」を無効にするかどうかを設定する






Wi-Fi設定画面で  詳細設定  接続不良のとき無効にする


- ・  接続不良のとき無効にする をタップするたびに、有効（  ）／無効（  ）が切り替わります。

Wi-Fiで使用する周波数帯を設定する








Wi-Fi設定画面で  詳細設定  Wi-Fi周波数帯域  自動 /  5 GHzのみ /  2.4 GHzのみ

通信速度が遅くなったときに、モバイルネットワークとWi-Fiネットワークを自動的に入れ替えるかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で  詳細設定  快適Wi-Fi設定  快適Wi-Fiモード設定  スムーズチェンジモード /  設定しない




- ・  ? をタップすると、スムーズチェンジのヘルプを確認できます。

快適Wi-Fi利用時の設定を行う

Wi-Fi設定画面で  詳細設定  快適Wi-Fi設定  詳細設定  対象アクセスポイント設定 /  対象アプリ設定 /  対象外サーバー設定  画面に従って操作




- ・  スムーズチェンジモード が有効のときに設定できます。

証明書をインストールする

Wi-Fi設定画面で  詳細設定  証明書のインストール  画面に従って操作

Wi-FiがONのときに電池の消費を抑えるかどうかを設定する

Wi-Fi設定画面で  詳細設定  Wi-Fi最適化

- ・  Wi-Fi最適化 をタップするたびに、有効（  ）／無効（  ）が切り替わります

MACアドレスを確認する

Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**

・MACアドレスは、「MACアドレス」の下部に表示されます。

IPアドレスを確認する



Wi-Fi設定画面で   **詳細設定**


・IPアドレスは、「IPアドレス」の下部に表示されます。

アクセスポイントを選択して接続する

あらかじめ、本機のWi-Fi設定を有効にしておいてください。

1

アプリシートで  (設定)  **Wi-Fi設定**

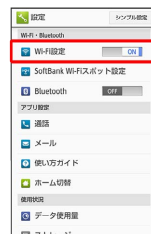


 Wi-Fi設定画面が表示されます。

2


アクセスポイントをタップ



3

パスワードを入力  **接続**



 アクセスポイントに接続されます。

- ・パスワードは、ご家庭用のWi-Fiルーターであれば、「WEP」や「WPA」、「KEY」などと、ルーター本体にシールで貼られている場合があります。詳しくは、ルーターのメーカーにお問い合わせください。また、公衆無線LANのパスワードはご契約のプロバイダーにご確認ください。
- ・セキュリティで保護されていないアクセスポイントのときは、パスワードを入力する必要はありません。

+ Wi-Fi接続時の操作

アクセスポイントの情報を入力して接続する

Wi-Fi設定画面で **ネットワークを追加** → ネットワークSSIDを入力 → **完了** → **セキュリティ欄**をタップ → **セキュリティ種別**をタップ → **保存**

- ・ **Wi-Fi設定** がONのときに設定できます。
- ・ セキュリティ種別によっては、その他の項目を設定/入力する必要があります。

AOSSで接続する

Wi-Fi設定画面で **簡単設定** → **AOSS** → 画面に従って操作

WPSで接続する

Wi-Fi設定画面で **簡単設定** → **WPSプッシュボタン** → 画面に従って操作

- ・ **Wi-Fi設定** がONのときに設定できます。
- ・ PIN入力で接続する場合は、Wi-Fi設定画面で **簡単設定** をタップし、**WPS PIN入力** をタップしたあと、画面に従って操作してください。

? こんなときは

Q. アクセスポイントが検出されない

A. 近くに複数のアクセスポイントが存在していませんか。近隣のチャンネルを使用していると、正しく検出できないことがあります。

Wi-Fi接続を解除する

1

アプリシートで **(設定)** → **Wi-Fi設定**



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

接続中のアクセスポイントをタップ → **切断**



Wi-Fi接続が切断されます。

- ・ アクセスポイントを切断すると、再接続のときにパスワードの入力が必要になることがあります。

Wi-Fi Directを利用する

Wi-Fi Directを利用すると、アクセスポイントやインターネットを経由せずに、ほかのWi-Fi Direct規格対応機器と、簡単にWi-Fi接続することができます。

- ・あらかじめ、本機のWi-Fi設定を有効にしておいてください。

1

アプリシードで (設定) → Wi-Fi設定



Wi-Fi設定画面が表示されます。

2

Wi-Fi Direct



「ピアデバイス」欄に近くにあるWi-Fi Direct規格対応機器が表示されます。

- ・目的の機器が表示されないときは、**デバイスの検索** をタップし、再検索をしてください。

3

接続する機器をタップ → 画面に従って機器を認証

相手機器と接続されます。

- ・一定時間接続の承認がなかった場合、接続の要求が解除されます。
- ・接続済みの機器をタップして **OK** をタップすると、接続を停止できます。