



各部の名前とはたらき

本体について

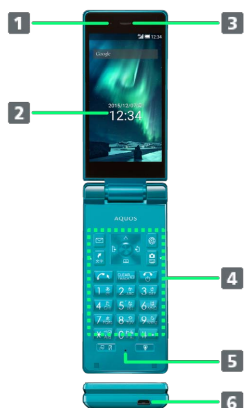

名称	説明
1 空気抜き穴	性能を保つための穴です。シールなどを貼り付けないでください。
2 ディスプレイ	各種画面を表示します。
3 受話口	通話相手の声が聞こえます。
4 タッチエリア	タッチクルーザーEX利用時に指で触れてタッチパッドのように操作できます。
5 送話口	自分の声を通話相手に伝えます。
6 外部接続端子	ACアダプタやPC接続用microUSBケーブルを接続します。

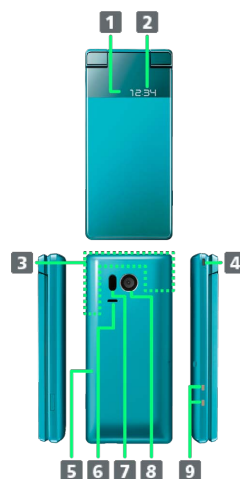


名称	説明
1 お知らせランプ	充電中や電話/メールの着信、その他の通知が届くと光ってお知らせします。
2 サブディスプレイ	時計や電話/メールの着信などの通知マークを表示します。
3 通信用内蔵アンテナ	通話時、インターネット利用時などに使用します。感度に影響しますので、シールなどを貼ったり手で覆ったりしないでください。
4 ストラップ取り付け穴	ストラップを取り付けるための穴です。
5 電池カバー	USIMカードやSDカード、電池パックの取り付け/取り外し時に取り外します。
6 スピーカー	音楽や動画、テレビなどの音声が聞こえます。
7 赤外線ポート	赤外線通信時に利用します。
8 カメラ	静止画や動画を撮影します。
9 充電端子 (卓上ホルダー用)	卓上ホルダーでの充電時に接続します。

📶 ポジションについて


クローズポジション

2つ折りにした状態です。持ち運ぶときは、この状態にしてください。

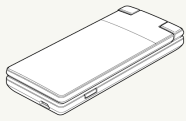


オープンポジション


開いた状態です。ボタン操作や通話をするときは、この状態にしてください。

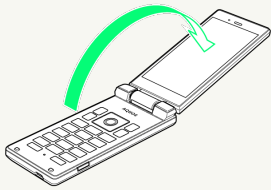

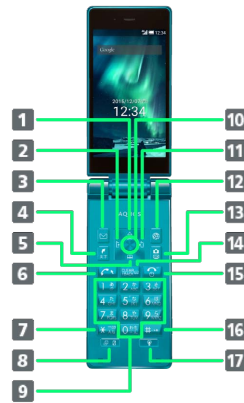

待受画面でのボタンのはたらき




ボタン (名称)	説明
1 (マルチガイド上ボタン)	待受画面の項目選択カーソルを表示
2 (マルチガイド左ボタン)	発信履歴を表示
3 (メールボタン)	メールメニューを表示、S!メール作成画面を表示 (長押し)
4 (お気に入り/文字ボタン)	お気に入りリストを表示
5 (マルチガイド下ボタン)	電話帳を表示
6 (開始ボタン)	ダイヤル画面を表示
7 (★ボタン)	「★」を入力、アプリ起動制限のON/OFFを切り替え (長押し)
8 (履歴/ペールビューボタン)	履歴一覧を表示、のぞき見防止のON/OFFを切り替え (長押し)
9 (ダイヤルボタン)	電話番号入力/クイックオペレーション、各ボタンに対応した機能を起動 (長押し) ¹
10 (センターボタン)	メインメニューを表示
11 (マルチガイド右ボタン)	着信履歴を表示
12 (ブラウザボタン)	ホームページを表示、ブラウザメニューを表示 (長押し)
13 (カメラ/テレビボタン)	カメラを起動、テレビを起動 (長押し)
14 (クリア/バックボタン)	簡易留守録リストを表示、簡易留守録を設定 (長押し)


15  (電源/終了ボタン) 待受画面の情報の表示/非表示、電源ON/電源OFFまたは再起動(長押し)、機内モードなどの設定表示(長押し)

16  (#ボタン) 「#」を入力、マナーモード設定/解除(長押し)

17  (マナーボタン) マナーモード切り替えメニューを表示、マナーモード設定/解除(長押し)





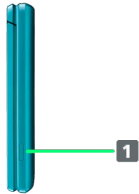





1 詳しくは、「ボタンを長押しして機能呼び出す」を参照してください。



名称	説明
1  (サブディスプレイボタン)	<ul style="list-style-type: none">・クローズポジションサブディスプレイ点灯、マナーモードON/OFF(長押し)・オープンポジションかんたん発信を起動(長押し)

マルチガイドボタンの表記について

ユーザーガイドではマルチガイドボタンを、次のように表記しています。

- ・  または  を押すとき..... 
- ・  または  を押すとき..... 
- ・     のいずれかを押すとき..... 