

電池パックを充電する

電池パックを本機に取り付けた状態で充電します。

お知らせランプについて

充電中は、お知らせランプが赤色に点灯し、フル充電に近くなると緑色に点灯します。

充電が完了すると、消灯します。

・充電中にお知らせランプが点滅しているときは、電池パックの異常か寿命のため充電が正しく行われていません。このときは、使用している充電器などが、ソフトバンク指定品であるか確認してください。すべて指定品であるときは、「お問い合わせ先」または「ソフトバンクショップ」へご相談ください。

！ 充電時のご注意

防水について

オプション品のACアダプタ、PC接続用microUSBケーブル、卓上ホルダーは、防水対応していません。本機または充電器が濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

本機は防水機能を有しておりますが、濡れた状態でmicroUSBプラグを挿入すると、本機やmicroUSBプラグに付着した液体（水道水、清涼飲料水、海水、ペットの尿など）や異物などにより、感電や回路のショートなどによる異常発熱・焼損・火災・故障・やけどなどの原因となります。

コード類の取り扱いについて

コードを強く引っ張ったり、ねじったりしないでください。断線の原因となります。

海外での充電について


海外での充電に起因するトラブルについては、当社では責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ACアダプタで充電する

ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定のACアダプタ [SB-AC13-HDMU] をお使いください。


その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] の取扱説明書を参照してください。
- ・本機またはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。

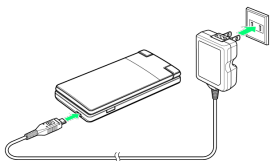

1


本機の外部接続端子に、ACアダプタのmicroUSBプラグを差し込む

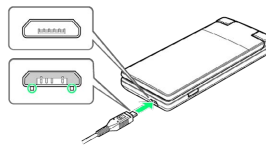

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。

2

ACアダプタのプラグを起こし、家庭用ACコンセントに差し込む

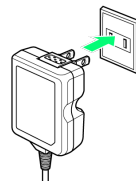

充電が始まり、お知らせランプが点灯します。

- ・充電が完了すると、お知らせランプが消灯します。

3


充電完了後は、本機の外部接続端子から、ACアダプタのmicroUSBプラグを取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す

卓上ホルダーで充電する

卓上ホルダー／ACアダプタはオプション品です。必ずソフトバンク指定の卓上ホルダー [SHEFN1] ／ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] をお使いください。


その他の周辺機器についてはソフトバンクのホームページを参照してください。

- ・卓上ホルダー [SHEFN1] ／ACアダプタ [SB-AC13-HDMU] の取扱説明書を参照してください。
- ・卓上ホルダーまたはACアダプタが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。
- ・本機が濡れている状態では、卓上ホルダーに取り付けしないでください。

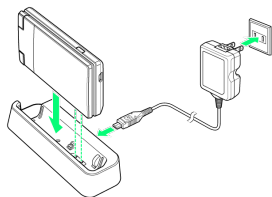

1


ACアダプタのmicroUSBプラグを卓上ホルダーの接続端子に差し込む

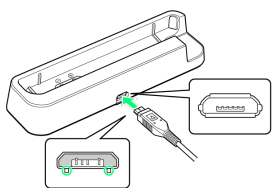

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、卓上ホルダーの接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起（○部分）を下にして差し込んでください。


2

ACアダプタのプラグを起し、家庭用ACコンセントに差し込む

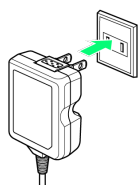

3

本機を卓上ホルダーに取り付ける

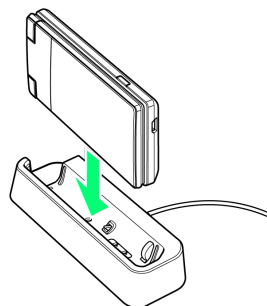

充電が始まり、お知らせランプが点灯します。

- ・矢印の方向に「カチッ」と音がするまで押し下げます。
- ・充電が完了すると、お知らせランプが消灯します。

4

充電完了後は、卓上ホルダーから本機を取り外し、ACアダプタのプラグを家庭用ACコンセントから抜き、プラグを元の状態に戻す


5

卓上ホルダーの接続端子からACアダプタのmicroUSBプラグを取り外す

パソコンと接続して充電する


PC接続用microUSBケーブル [SHDDL1] (オプション品) を使用して充電します。

- ・必ずパソコンの電源を入れた状態で行ってください。
- ・接続環境やパソコンの状態によっては、充電できなかつたり、充電に時間がかかたりすることがあります。
- ・本機またはPC接続用microUSBケーブルが濡れている状態では、microUSBプラグを絶対に接続しないでください。



1


本機の外部接続端子に、PC接続用microUSBケーブルのmicroUSBプラグを差し込む

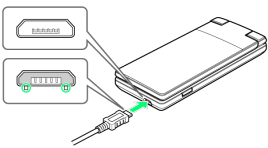

- ・microUSBプラグを誤った向きに差し込むと、本機の外部接続端子が破損することがあります。microUSBプラグの形状と向きをよく確かめて、突起 (○部分) を下にして差し込んでください。

2

パソコンのUSB端子に、PC接続用microUSBケーブルのUSBプラグを差し込む



- 充電が始まり、お知らせランプが点灯します。
- ・充電が完了すると、お知らせランプが消灯します。

3

充電完了後は、本機とパソコンからPC接続用microUSBケーブルを取り外す